



TOURATECH

TOURING RALLYE RACING TECHNOLOGY




October 2010

01-044-0450-0

Anleitung TPS 15 für 1200GS Relaisschalter 15 A

Lieferumfang:

- 1 x TPS 15 für 1200GS
- 10 x Kabelverbinder isoliert
- 10 x Kabelbinder 130mm
- 1 x Kabelabzweiger
- 1 x Klebebandstreifen

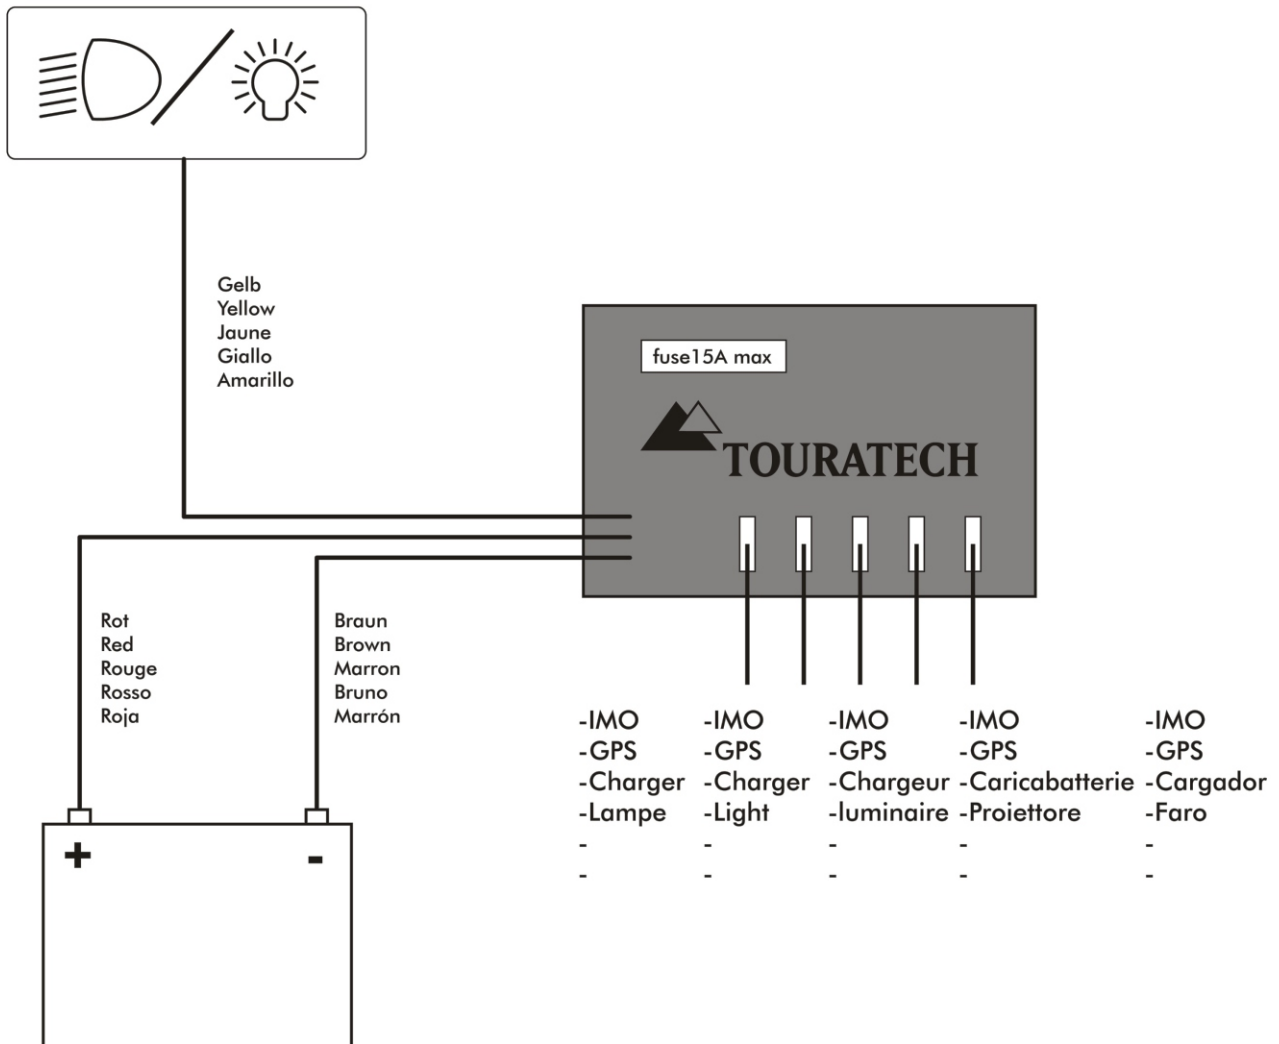



01-044-0450-0

Anleitung TPS 15 für 1200GS Relaisschalter 15 A

Zusätzlich als Beispiel der Einbau bei der R1200 GS:

Um den TPS 15 montieren zu können, müssen Sie zunächst die Sitzbank demontieren. Klemmen Sie dann die Batterie ab. Nun entfernen Sie die Seitendeckel links und rechts um anschließend den Tank abbauen zu können.



Entfetten Sie die Rückseite des Gerätegehäuses und kleben Sie es dann, wie im Bild, mittels des Klebebandstreifens links vor die Airbox Ihrer R1200GS.

Verlegen Sie anschließend das gelbe Kabel entlang des Kabelbaumes unter das Cockpit zu dem sich außen links befindlichen Standlichtstecker.

Entfernen Sie an dessen Kabel die Isolierung und verbinden Sie das gelbe Kabel des Gerätes mit dem sich dort befindlichen gelben mittels dem beiliegenden Kabelabzweiger.

Nun können Sie die beiden Batteriekabel links an der Airbox entlang zur Batterie verlegen, wo Sie dann zuerst das rote Kabel an den Pluspol und anschließend das braune an den Minuspol ihrer Batterie befestigen.

Montieren Sie nun wieder ihren Tank, die Seitendeckel und die Sitzbank in umgekehrter Reihenfolge.

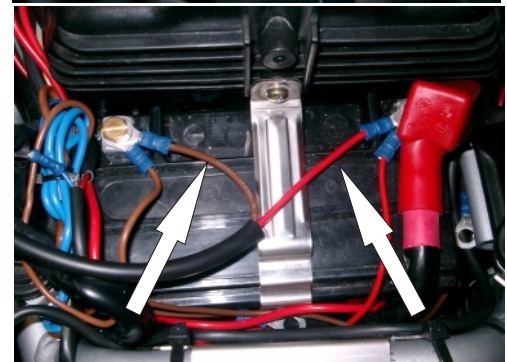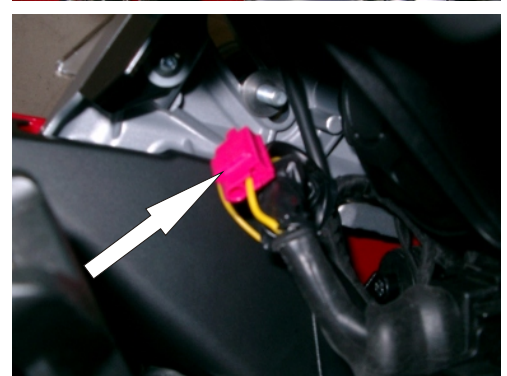



TOURATECH

TOURING RALLYE RACING TECHNOLOGY




October 2010

01-044-0450-0

TPS 15 for 1200GS Relay Switch 15 A

Package contents:

- 1 X TPS 15 for 1200GS
- 10 X insulated cable connections
- 10 X 130 mm cable ties
- 1 X cable branch
- 1 X adhesive tape strips

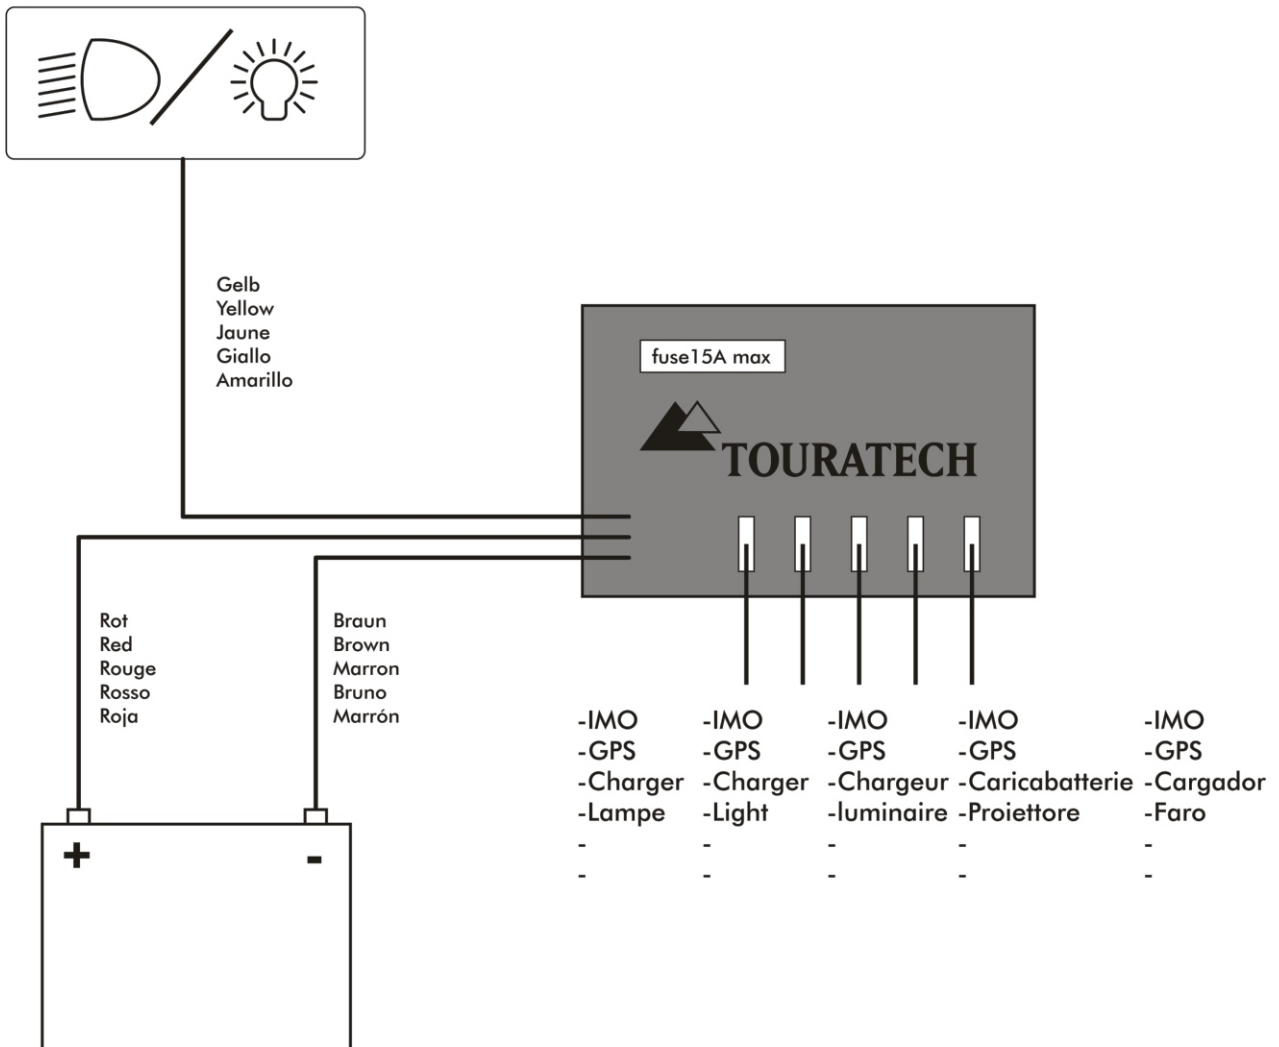



October 2010

TPS 15 for 1200GS Relay Switch 15 A

01-044-0450-0

In Addition as example the mounting on R1200 GS:

Before you start fitting the TPS 15, you must first remove the seat. Now disconnect the battery. Remove the side covers on the left and right to access and remove the tank.

Remove grease and dirt from the rear of the housing and stick the adhesive tape on to it on the left-hand side, in front of the airbox of your R1200 GS.

Now run the yellow cable along the wiring harness under the cockpit to the parking light (sidelight) connector plug.

Remove the insulation from this cable. Now connect the device's yellow cable to the other yellow cable located there, using the supplied cable branch.

Now you can run both battery cables along the left of the airbox to the battery. Connect the red cable to the battery's plus pole first, then the brown cable to the minus pole.

Now refit your tank, side cover and seat (in reverse order).

These instructions reflect our current knowledge. We do not assume any liability for their accuracy. Subject to technical amendments.

