

Anleitung:
Zylinderschutz Alu (schwarz)
BMW R1200RT/GS/ADV, ab Bj. 2010
BMW R1200R ab Bj. 2011

Instructions:
Cylinder protection (black)
BMW R1200RT/GS/ADV, from Bj.2010
BMW R1200R from 2011



Lieferumfang:

Contents:

1x Zylinderschutz links
1x Zylinderschutz rechts
4x Abstandsbuchse
4x Linsenkopfschraube M6x20 A2

1x Cylinder guard left
1x Cylinder guard right
4x Spacer
4x Button head screw M6x20 A2
2x Button head screw M6x12 A2

Achtung! Wichtige Hinweise

Attention: important tips, explanations


Alle Schraubverbindungen nach 50Km kontrollieren und nachziehen!

Check all screws after 50Km and retighten if necessary!

Achtung! Wenn Sie zusätzlich Original-Zubehör oder Zubehör anderer Hersteller montieren, sind alle Teile auf Freigängigkeit, Kollision und Passform zu prüfen!

When fitting with additional accessories, original or third-party, ensure a precise fit and check for possible interference!

Abstandsbuchse
Spacer

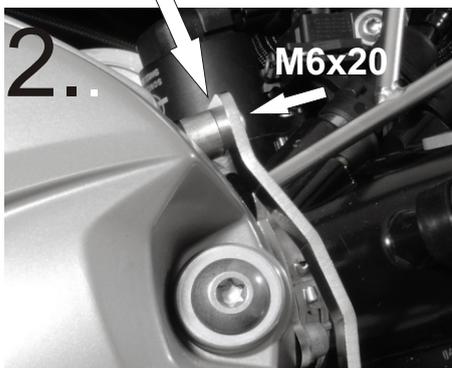

Montage:

Assembly:

Um den Zylinderschutz bei der BMW R1200 RT zu montieren, muss die Seitenverkleidung entfernt werden.

To mount the cylinder guards on the BMW R1200 RT it is firstly necessary to remove the both side panels.

Die Fase, die an der Bohrung von der Abstandsbuchse angebracht ist, sollte in Richtung Zylinderkopf zeigen.

When mounting the spacers, make sure that the chamfer in the hole of the spacer is pointing towards the cylinder head.

Montieren Sie den Zylinderschutz so, dass die Halterungen so positioniert sind wie im Bild 3.

When tightening the screws, ensure the position of the cylinder guard is as shown in pic. 3.

Richtig
Right



Falsch
Wrong

