



TOURATECH

TOURING RALLYE RACING TECHNOLOGY

März 2002

01-020-0020-0


Anleitung Roadbookhalter RB-compact

Lieferumfang:

- 1 x Roadbookhalter RB-compact vormontiert
- 2 x Lenkerschelle gummiert 22mm
- 3 x Distanz
- 1 x Schraube Flachrundkopf M5x45
- 2 x Schraube Flachrundkopf M5x30
- 2 x Mutter M5
- 2 x U-Scheibe groß M5

Das RB-compact ist für die Montage an Endurolenkern mit einer Mittelstreben mit einem Durchmesser von 12 mm vorbereitet und vormontiert. Mit den mitgelieferten Schellen, Schrauben und Distanzstücken kann es auch an Lenkern mit 22mm Durchmesser ohne Mittelstrebe montiert werden. Die, für die 12mm-Schelle, eingepreßten Schloßschrauben müssen entfernt werden. Dazu muss die Halteplatte abgeschraubt werden. Sie haben nun vier Befestigungsmöglichkeiten für die 22mm-Schellen. Eine dieser Schellen kann auch in der Höhe variiert werden. Sie müssen dann das dritte Distanzstück und die längere Schloßschraube verwenden.

Das RB-compact ist symmetrisch aufgebaut. Man kann es also mit den Drehknöpfen nach links oder nach rechts montieren. Den Deckel kann man drehen.

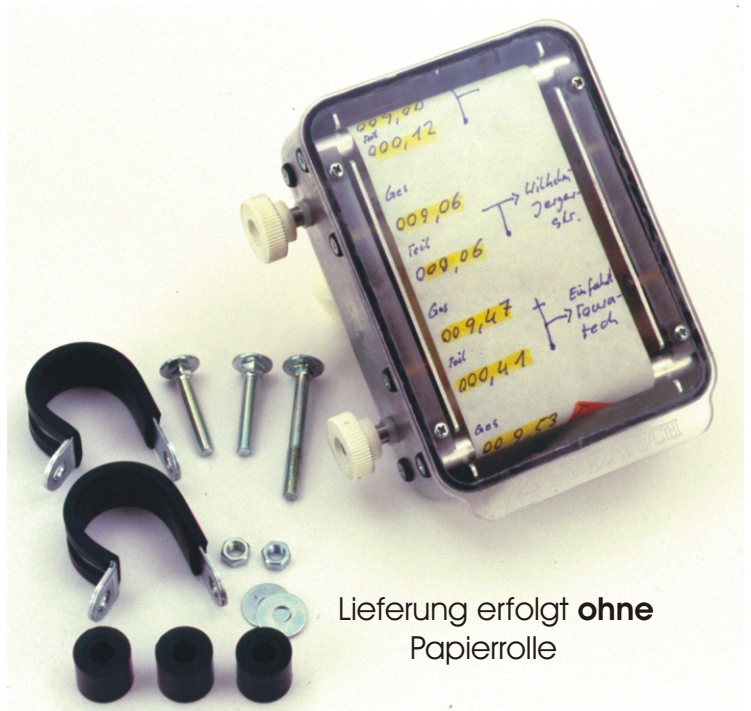

Lieferung erfolgt **ohne** Papierrolle




Bedienung

- Entfernen Sie bitte die Schutzfolie, die sich auf dem Deckel im Auslieferungszustand befindet.
- Den Deckel nehmen Sie durch einfaches abheben mit einer leichten Drehbewegung ab.
- Kleben Sie zunächst das Ende Ihres Roadbooks an der unteren hinteren Rolle fest (mit etwas Tesafilm o.ä.).
- Wickeln Sie nun das komplette Roadbook auf und kleben dann den Anfang an der unteren vorderen Rolle fest.
- Legen Sie den Deckel oben, mit der Haltetasche an die obere Papierführung an und drücken ihn dann einfach auf.

Der Deckel läßt sich, bei nicht am Motorrad befestigten Geräten, nur sehr schwer öffnen.
ACHTUNG Verletzungsgefahr!

Zubehör:

Beleuchtung	01-025-0020-0
Papierrolle ca 30m	01-025-0030-0
Ersatzscheibe	01-025-0041-0
Ersatzriemensatz	01-025-0050-0

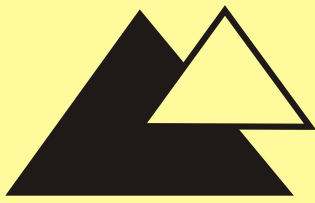

TOURATECH

TOURING RALLYE RACING TECHNOLOGY

01-020-0020-0

Installation Instruction Road book Holder RB-Compact


Contains:

- 1 x Roadbookholder RB-Compact
- 2 x Pipe clamp rubberized 22mm
- 3 x Spacer
- 1 x Carriage bolt M5x45
- 2 x Carriage bolt M5x30
- 2 x Nut M5
- 2 x Washer large M5

The RB-Compact is premounted with the rubber clamps to be installed on 12mm round bar such as handlebar cross bar.

RB-Compact can also be installed on bars without cross bar with supplied 22mm clamps, screws and spacers. Shorter screws for smaller clamps need to be removed by removing the bottom plate. There are four attachment possibilities for the 22mm clamps. One of the clamps can also be adjusted in height. Third spacer and longer screw are needed for that.

RB-Compact is build symmetrically so that thumb screws can be installed on left or right side.

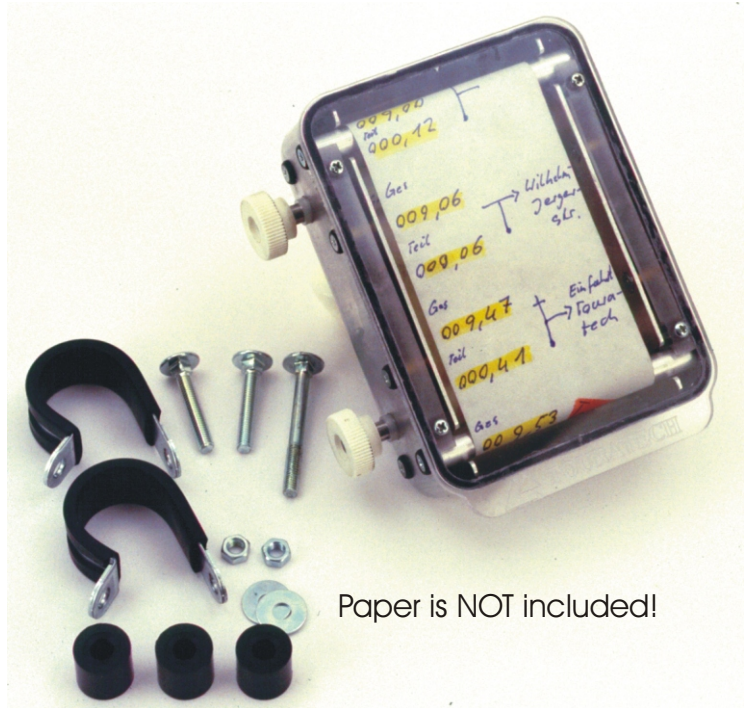

Paper is NOT included!



Operation

- Remove the protective film on the cover.
- Remove the cover by simply lifting on lip with Touratech text.
- Tape the end of road book paper in the rear bar.
- Roll then the complete paper roll on the rear bar and attach the other end on the front roll.
- Put the hooks on the cover under rear roll and press front of the cover down closed.

The cover may be hard to remove if RB-Compact is not securely Attached to the motorcycle.

Accessories:

Lighting	01-025-0020-0
Paper roll 30m	01-025-0030-0
Replacement cover	01-025-0041-0
Repl. Drive belt kit	01-025-0050-0