

TOURATECH

TOURING RALLYE RACING TECHNOLOGY

Juni 2002

01-040-052X-0

Anleitung Handprotector R850/1100GS

Lieferumfang:

- 1 x Rechter Handprotector
- 1 x Linker Handprotector
- 2 x Unterlegteller groß
- 2 x Unterlegteller klein
- 1 x Distanzblock lang
- 1 x Distanzblock kurz
- 2 x Schraube Innensechskant M8x30
- 2 x Schraube Innensechskant M6x40
- 2 x Schraube Innensechskant M6x35
- 4 x Mutter selbstsichernd M6
- 2 x U-Scheibe groß für M6
- 2 x U-Scheibe klein für M6

Montage:

Lenkerschellen:

Die Lenkerschellen auf den Lenker setzen, dazu die Schellen etwas aufbiegen. Die Bohrung mit Gewinde muss unten sein (sofern vorhanden), die Öffnung muss in Fahrtrichtung weisen.

Ausgleichsgewichte:

Die Schrauben des Ausgleichsgewichts in den Lenkerenden herausschrauben.

Rechter Handprotector:



Den kleinen Unterlegteller und den großen Unterlegteller in den Handprotector drücken. Den langen Distanzblock laut Zeichnung mit dem einfachen Ende an der Schelle fixieren. Zum Fixieren die Schraube M6x35 und die kleine U-Scheibe verwenden. Nun den Handprotector an dem doppelten Ende mit der Schraube M6x40 befestigen und mit der Mutter M6 und entsprechender U-scheibe fixieren. Mit der Schraube M8x30 das andere Ende des Protectors im Ausgleichsgewicht befestigen.

Linker Handprotector:

Die Montage des linken Handprotectors erfolgt genau wie die des Rechten. Sie müssen lediglich darauf achten, das kurze Distanzstück zu verwenden.


SPOILER (optional):


Der Spoiler wird mit der "Nase" in die mittlere Aussparung gesteckt. Die Muttern M4 in die Kunststoffteile einlegen. Den Spoiler nun laut Zeichnung mit den Schrauben M4x14 und U-Scheibe und den vorbereiteten Kunststoffteilen befestigen.

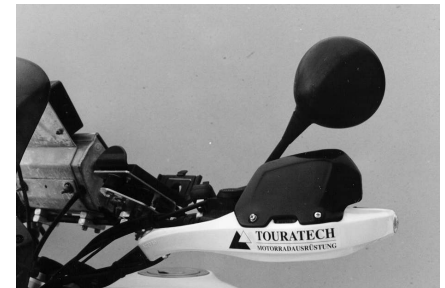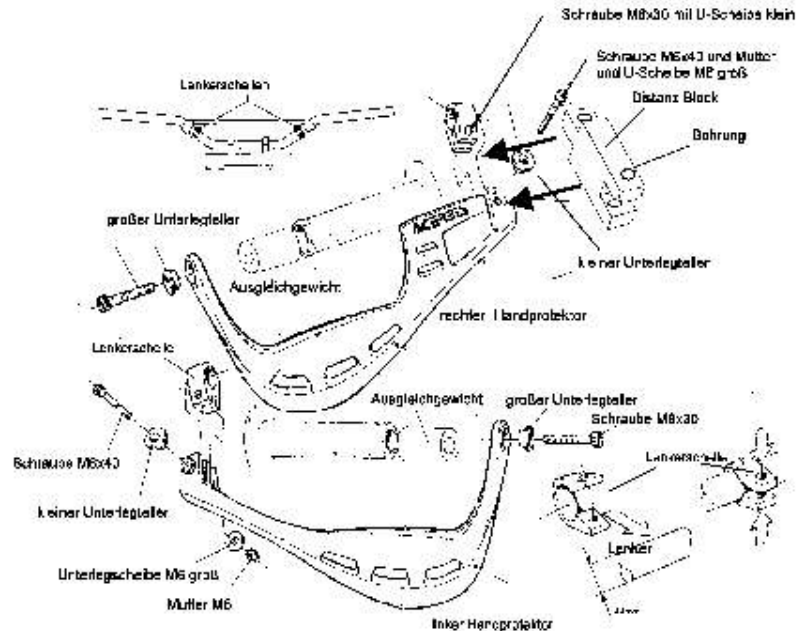

Hinweis:

Bei den Handprotectoren handelt es sich um universell einsetzbare Protectoren. Diese müssen unter Umständen leicht gebogen werden und passen dann in Verbindung mit unseren fahrzeugspezifischen Montagesätzen an Ihr Motorrad.

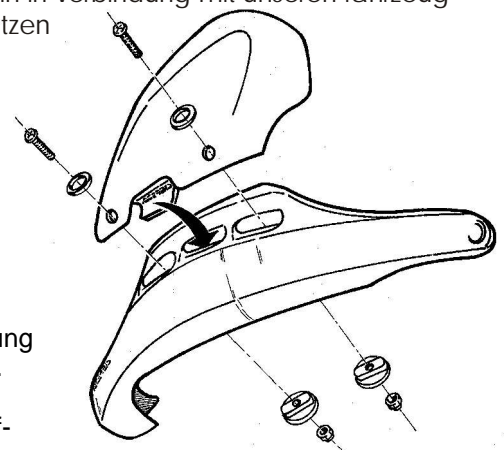

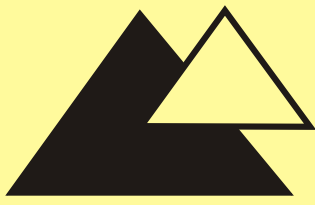

TOURATECH

TOURING RALLYE RACING TECHNOLOGY

01-040-052X-0

Installation Instructions Hand guards R850/1100GS

Contains:

- 1 x Right Hand protector
- 1 x Linker Handprotector
- 2 x Underlay washer large
- 2 x Underlay washer small
- 1 x Spacer long
- 1 x Spacer short
- 2 x Screw hex M8x30
- 2 x Screw hex M6x40
- 2 x Screw hex M6x35
- 4 x Nylock nut M6
- 2 x Washer large M6
- 2 x Washer small M6

Installation:

Handlebar clamps:

Bend the handlebar clamps open and set them on the handlebars. Opening towards front and thread towards ground if clamp has it. Clamps are easy to bend open with two screw drivers.

Bar end weights:

Remove the screws holding bar end weights.

Right side hand protector:


Press the small and large underlay washers in the hand protectors. Set the long Y-looking spacer on the clamp (single end on the handlebar clamp) and attach with M6x35 screw and small washer M6. Attach now the twin end of the spacer on the hand protector with screw M6x40, washer M6 and nylock nut M6. Attach the other end of the hand protector on the handlebar end with M8x30 screw.

Left side hand protector:

Installation of the left side is same as right side Using the short spacer between handlebar clamp and hand protector.


Spoiler (optional):

Set the small lip in the hole on the hand guard and attach with the M4x14 screws, washers, nuts and plastic spacers as shown on photo.

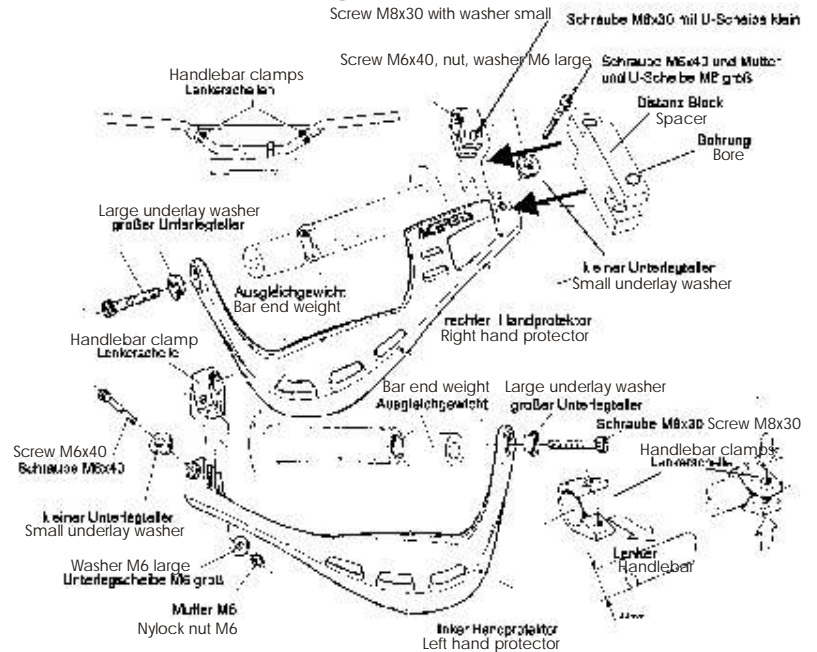

More relating installation tips and photos at:

http://www.touratech-usa.com/instl/instl_040-054x.html

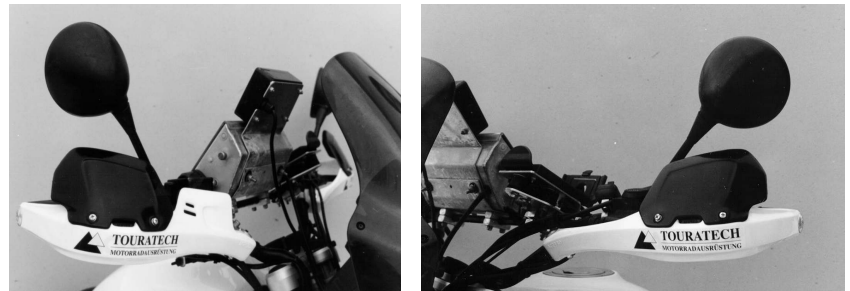

NOTE:

These are universal hand protectors and not specially designed for the R850/1100GS model.

Sometimes hand guards need to be lightly bend in place to fit with model specific Touratech hardware and usually there are additional parts left over after installation is completed.

