


**Anleitung: Handprotector GD
BMW G650X mit und ohne ABS
für Alulenker**

Lieferumfang:
1x Satz Handprotectoren GD
1x Anbausatz für Alulenker

**Installation Instruction: Hand Protector
GD G650X with or w/out ABS for
Aluminum Handlebar**

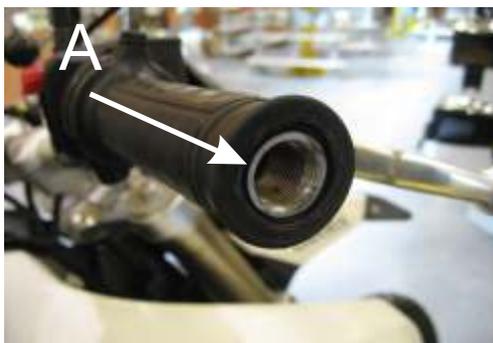
Contents:
1 x Hand protector left and right
1 x Adapter kit for aluminum bar

Achtung! Wichtige Hinweise

Nach der Montage darauf achten, das die Freigängigkeit des Kupplungs- und Bremshebels nicht beeinträchtigt wird. Nach 50km Fahrt, Schrauben kontrollieren und evtl. Nachziehen!

Attention: important tips, explanations

Make sure both levers and throttle move freely after installation! Check tightness of screws after 50kms/30miles.


Montage

Als erstes müssen Sie die Gummigriffe außen aufschneiden, A. Dann drehen sie die Aluteile mit dem Gewinde M18x1,5 (SW18) in die Lenkerenden. Benutzen Sie hierfür Schraubensicherung, mittelfest.

Assembly

Cut open the rubber bar end as shown in photo, A. Set the aluminum inserts with M18x1,5 (SW18) threads in the bar ends using middle strenght thread locking compound.



Befestigen Sie jetzt die Protektoren an den Lenkerenden. Dazu brauchen Sie den Unterlegteiler M8 und die Schraube M8x30, ebenso die Aludistanz, B. Schrauben noch nicht anziehen.

Attach the hand protectors on the bar ends using spacer-washer M8, screw M8x30 and aluminum spacer, B. Do not tighten yet.



Bringen Sie nun die Klemmen am Lenker an. Dazu brauchen Sie die Schrauben M6x35 und M6x70 mit Muttern und U-Scheiben. Mit der längeren Schraube wird gleichzeitig der Protektor an der Klemme befestigt, wobei hier die Kunststoffdistanz zwischen Klemme und Protektor kommt, C.

Set clamps on the handlebar. Use screws M6x35 and nylock nut M6 on the upper latch. Use M6x70, plastic spacer, large washer M6 on the lower latch attaching the handprotector, C.

Zu den Klemmen siehe Seite 2.

See clamps page 2.

**Anleitung: Handprotector GD
BMW G650X mit und ohne ABS
für Alulenker**

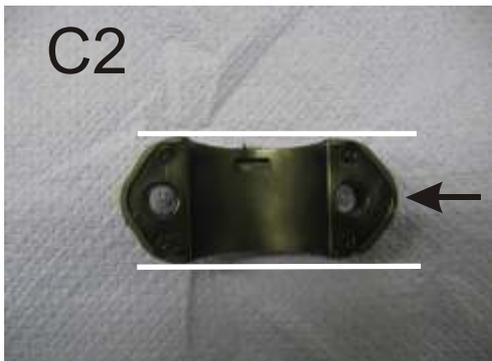
**Installation Instruction: Hand Protector
GD G650X with or w/out ABS for
Aluminum Handlebar**

Montage
Assembly

C1

Bei den Klemmen darauf achten, das auf jede Seite des Lenkers eine rechte und eine linke Klemme kommt, siehe Kennzeichnung, L + R, C1, wobei der schmale Teil der Klemme nach oben kommt, C2, C3.
Schrauben noch nicht festziehen.

Make sure each side of the bar has left and right clamp. See L + R markings on the clamps, C1. Set the narrower tip pointing up, C2, C3.
Do not tighten screws yet.


C2

Positionieren Sie nun die Protektoren so, das Brems- und Kupplungshebel in ihrer Funktion nicht beeinträchtigt werden.
Ziehen Sie anschließend alle Schrauben fest an.

Position the hand protectors so that both levers and throttle move freely.
Tighten finally all screws.


C3