


DE20080314

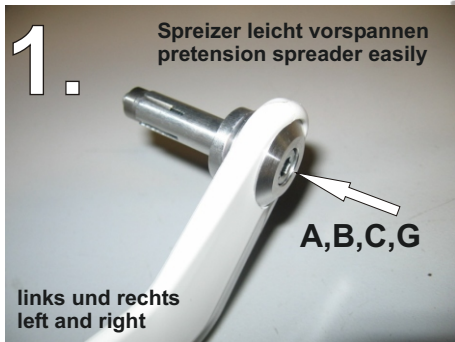

Anleitung: Handprotectoren GD f. Axis-Lenker Husqvarna 310/450/510 TE

Lieferumfang:

- 1 x Handprotector links
- 1 x Handprotector rechts

Anbausatz:

- 2 x (A) Spreizer
- 2 x (B) Spannzylinder
- 2 x (C) Bundbuchse M6
- 4 x (D) Mutter selbst sichernd M6
- 2 x (E) U-Scheibe M6 groß
- 6 x (F) U-Scheibe M6 klein
- 2 x (G) Zylinderkopfschraube M6x50
- 2 x (H) Linsenkopfschraube M6x35
- 2 x (I) Linsenkopfschraube M6x60
- 2 x (J) Klemme links
- 2 x (K) Klemme rechts
- 2 x (L) Distanz 16mm

Achtung! Wichtige Hinweise

Alle Schraubverbindungen nach 50Km kontrollieren und nachziehen!

Bei zusätzlicher Verwendung von Original-Zubehör oder Zubehör anderer Hersteller auf Freigang, Passform und auf mögliche Kollisionen prüfen!

Nach der Montage die Freigängigkeit des Brems- und Kupplungshebels prüfen!


Vor der Montage müssen Griffgummis und Gasgriffdrehhülse außen am Lenker bündig abgeschnitten werden!

Nach der Montage ist die Freigängigkeit des Gasgriffgriffes über den gesamten Verlauf zu kontrollieren und sicherzustellen!

Züge und Kabel nach der Montage wieder so verlegen und sichern, dass diese nicht beeinträchtigt oder verklemmt werden können!

Pro Seite werden immer eine rechte und eine linke Klemme verbaut (3.1)! Konus beachten! Der schmale Teil der Klemme kommt immer nach oben! (3.1)

Alle Schrauben erst nach dem endgültigen Ausrichten festziehen!

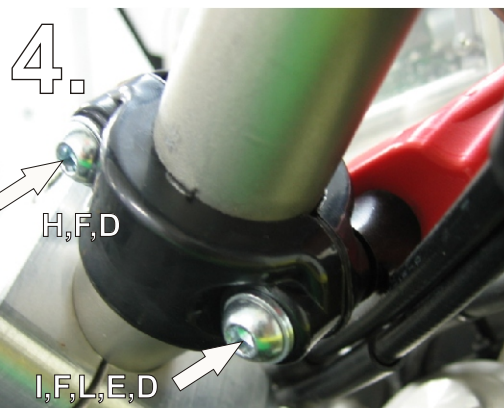

Instruction: Hand protectors GD Axis handlebar Husqvarna 310/450/510 TE

Contents:

- 1 x Hand protector left
- 1 x Hand protector right

Adapter kit:

- 2 x (A) spreader
- 2 x (B) clamping cylinder
- 2 x (C) flanged bush M6
- 2 x (D) lock nut M6
- 2 x (E) washer M6 large
- 6 x (F) washer M6 small
- 2 x (G) cylinder head screw M6x50
- 2 x (H) button head screw M6x35
- 2 x (I) button head screw M6x60
- 2 x (J) clamp left
- 2 x (K) clamp right
- 2 x (L) spacer 16mm

Attention: important tips, explanations

Check all screws after 50Km and retighten if necessary!

When fitting with additional accessories, original or third-party, ensure a precise fit and check for possible interference!

Check ease-of-movement of brake lever and clutch lever after the installation!

Grips and throttle tube must be cut flush with bar ends before the installation!

Check ease-of-movement of the throttle tube after the installation!

Place and secure all wires and cables after the installation properly to avoid jams or interference!

Always use one right and one left clamp on each side of the handlebar (3.1)! Note the cone! Small part of the clamps always to the top! (3.1)

Adjust the hand protectors and clamps before you tighten all screws!

