

DE20070122



Anleitung: Handprotector GD für
Stahllenker Suzuki DL 650 V-Strom

Installation Instructions: Hand
Guard Hardware Steel bar DL 650

Lieferumfang:

- 1 x Handprotector links
- 1 x Handprotector rechts

Contains:

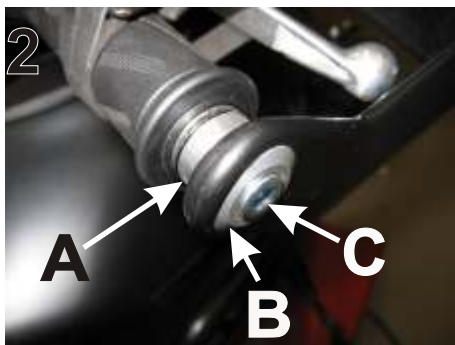
- 1 x Hand guard left
- 1 x Hand guard right

Montagematerial Stahllenker:

- 4 x Klemme Kunststoff
- 2 x Distanz D16 Alu
- 2 x Distanz D18 Alu
- 2 x Spreizdübel
- 2 x Spreizer
- 2 x Unterlage M8 Alu
- 2 x Zylinderkopfschraube M8x50
- 4 x Linsenkopfschraube M6x40
- 2 x Linsenkopfschraube M6x20
- 6 x U-Scheibe M6 klein
- 2 x U-Scheibe M6 groß
- 2 x Mutter sesi M6

Mounting material for steel handlebar:

- 4 x Clamp plastic
- 2 x Spacer D16 Alum.
- 2 x Spacer D18 Alum.
- 2 x Threaded spacer
- 2 x Spreader part
- 2 x Flange spacer M8 Alum.
- 2 x Screw cylinder head M8x50
- 4 x Screw dome head M6x40
- 2 x Screw dome head M6x20
- 6 x Washer M6 small
- 2 x Washer M6 large
- 2 x Nylock nut M6



Achtung! Wichtige Hinweise

Alle Schraubverbindungen regelmäßig kontrollieren! Die Klemme passt nur an 22mm Lenker! Nach der Montage Lenkeinschlag und Freigang von Kupplungs- und Bremshebel prüfen!

Attention! Important tips, information:

Check the tightness of fasteners in regular intervals! Clamp only fits the 22mm handlebar. Make sure clutch and brake lever movement is not hindered! Use thread locking compound on fasteners!

Montage

1. Lenkerenden abschrauben und die orig. Spreizer komplett herausnehmen
2. Spreizdübel und Spreizer wie in Bild 1 mit Hammer und Durchschlag oder Schraube durch Einschlagen vormontieren. Der konische Teil des Spreizers muss dabei nach unten zeigen! Spreizer bis zum Einrasten eintreiben (Bild 1.1)
3. In beide Lenkerenden die vormontierten Spreizdübel(A) stecken und wie in Bild 2 jeden Handprotector mit je 1 x Unterlage M8 Alu(B) und 1 x Zylinderkopfschraube M8x50(C) leicht anschrauben, damit der Protector bis zur endgültigen Einstellung Weiterhin verdreht werden kann!

Installation

1. Remove the bar ends and the original spreader parts.
2. Hit the threaded spacer in the spreader part with hammer and screw (or other suitable tool) downwards (photo 1) so that the spacer snaps inside spreader part (photo 1.1). Conical part of the spreader needs to be facing down.
3. Push the preassembled spreaders (A) in both bar ends as shown in photo 2 and install hand guards with each 1 x alum. flange spacer M8 (B) and 1 x cylinder head screw M8x50 (C). Do not tighten screws yet so that guards can still be adjusted.

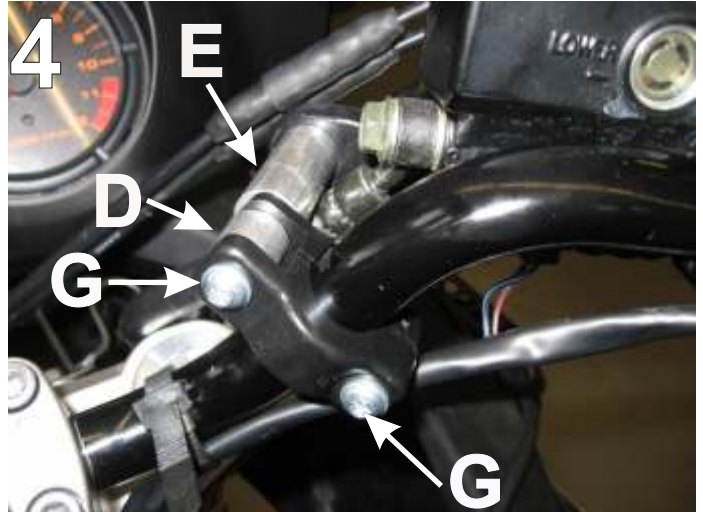
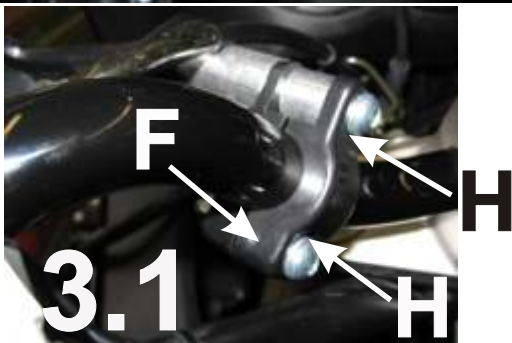
Montage
Installation

4. Die Klemmen auf beiden Seiten je wie folgt verschrauben (Bilder 3/3.1 und 4/4.1):

4. Install the clamps on both side (as shown on photos 3/3.1 and 4/4.1):

- (D) Distanz D16 Alu
- (E) Distanz D18 Alu
- (F) Klemme Kunststoff
- (G) Linsenkopfschraube M6x40
- (H) U-Scheibe M6 klein
- (I) Mutter sesi M6
- (J) U-Scheibe M6 groß
- (K) Linsenkopfschraube M6x20

- (D) Spacer D16 Alum.
- (E) Spacer D18 Alum.
- (F) Clamp plastic
- (G) Screw dome head M6x40
- (H) Washer M6 Small
- (I) Nylock nut M6
- (J) Washer M6 large
- (K) Screw dome head M6x20


 Links/
Left

 Rechts/
Right
