

April 2006

Anleitung Krallenfußrasten für Sozius BMW R1200GS / ADV

Lieferumfang:

1x Krallenfußraste rechts geschweißt
1x Krallenfußraste links geschweißt
2x Klappblech
2x O-Ring



Achtung! Wichtige Hinweise
Trotz der abgerundeten Form und der
abgestumpften Zähne, kann es bei
unsachgemäßen Gebrauch zu
Verletzungen kommen.

Montage

1.) Demontieren Sie die original Soziusfußrasten, indem Sie den Sicherungsring am unteren Ende des Stifts lösen und ziehen Sie den Stift (A) heraus. (Siehe Bild 1)



Installation Instruction: Studded Pillion Foot Pegs R1200GS/ADV


Contains:

1 x Foot peg right
1 x Foot peg left
2 x Square bracket
2 x Rubber O-ring

Attention: important tips, explanations
Pegends are rounded and teeth
blunted for improved safety but they
can still damage riding gear or lead to
injuries easier that rubber pegs. Wear
proper protective riding gear!

Installation

1.) Remove the original passenger foot pegs by removing the security clip and pulling the pin (A). Photo 1

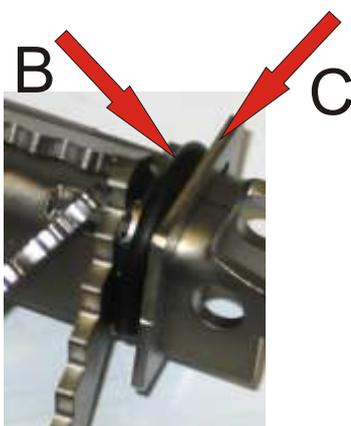

2.) Setzen sie den O-Ring (B) auf die Krallenfußrasten und setzen Sie das Klappblech (C) davor.

2.) Set the O-ring (B) on the foot peg and then the square metal bracket (C) as shown on second photo.



Bild 3

3.) Montieren Sie nun in umgekehrter Reihenfolge der Demontage die Krallenfußrasten. (Siehe Bild 3)

3.) Install now the new pegs in reverse order. Photo 3

4.) Überprüfen Sie die Funktionsfähigkeit der Krallenfußrasten.

4.) Check the function and correct reinstallation of the pin and security clip.