

September 2006

**Anleitung Bremshebelauflagen-  
Verbreiterung BMW HP2**

Lieferumfang:

- 1 x Auflage
- 1 x Klemmteil
- 1 x Senkkopfschraube M5 x 16
- 1 x U-Scheibe M5 groß
- 1 x Mutter selbstsichernd M5

**Achtung! Wichtige Hinweise**

**Achten Sie bei der Montage darauf, dass die Auflage korrekt in die Verzahnung des Bremshebels greift! Die Nasen an der Auflage sollten wie abgebildet den Ausleger des Bremshebels umfassen! Achten Sie beim Festziehen der Schraube darauf, dass die Auflage nicht zu stark durchgebogen wird!**

**InstallationInstruction: Brake  
Pedal Extension BMW Hp2**

Contains:

- 1 x Brake pedal extension top piece
- 1 x Brake pedal extension clamp piece
- 1 x Screw counter sunk M5x16
- 1 x Washer large M5
- 1 x Nut self-securing M5


**Attention: important tips,  
explanations**

**Make sure the top part is correctly positioned. Top part needs to catch around the brake pedal arm as shown by the arrows on photo below. Do not tighten the attachment bolt so tight that it bends the top extension part.**

1



2

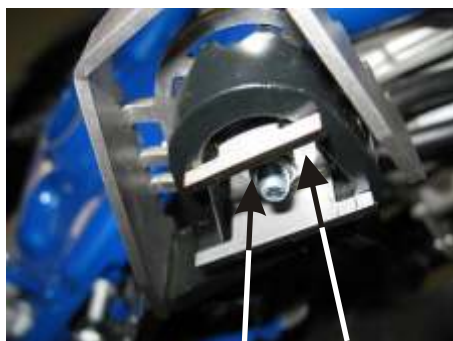

C B

**Montage**

1. Legen Sie die Auflage wie in Bild 1 auf den Bremshebel
2. Positionieren Sie das Klemmteil wie in Bild 2 unter dem Bremshebel und verschrauben Sie beide Teile mit

- A) Senkkopfschraube M5 x 16
- B) U-Scheibe M5 groß
- C) Mutter sesi M5

**Installation**

1. Set the brake peda extension top piece on the brake pedal as shown on photo 1.
2. Set now the lower clamp piece under the brake pedal as shown on photo 2 and attach both pieces with following hardware:

- A) Screw counter sunk M5x16
- B) Washer large M5
- C) Nut nylock M5