

Anleitung Produktname: Schutz  
Lambda - Sonde HP2


**Instruction: Lambda Sensor  
Cover HP 2**

Lieferumfang:

1 x Schutz Lambda - Sonde links  
1 x Schutz Lambda - Sonde rechts  
2 x Distanzstück Alu 45mm  
2 x Schrauben M10 x 65  
2 x U-Scheiben M10

Contains:

1 x Left Lambda sensor cover  
1 x Right Lambda sensor cover  
2 x Spacers Alu 45mm  
2 x Allen screws M10x 65  
2 x washers M10

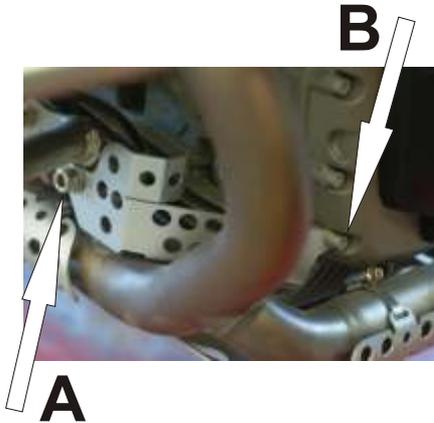

**Achtung: Wichtige Hinweise zur  
Montage**

Kann zusammen mit den Touratech  
Sturzbügeln montiert werden.

**Attention: important tips, explanations**

Can be installed with TOURATECH  
crashbars. Position the cover on outside  
surface of crashbars.

Der Lambdasondenschutz wird von zwei  
Schrauben gehalten, wie im linken Bild zu  
sehen. Als erstes die orig. Schraube von  
der Motor-Vorderseite lösen (B).

The Lambda sensor (oxygen sensor)  
covers are secured by the two bolts as  
shown in the picture at left.  
First, remove the original screw from front  
engine cover at position B.

A Das Distanzstück zwischen  
Motorblock und Sondenschutz einsetzen  
und mit der M10 Schraube (und U-  
Scheibe) befestigen.

A Place 45mm alu spacer against  
engine case. Place cover against the  
spacer, then with M10 washer, insert  
M10 x 65 screw and tighten.

B Den Schutz auf der Forderseite  
mit der orig. Schraube befestigen.  
Anzugsmoment gem. Hersteller-Angabe.

B Secure front attachment of cover  
using original screw.

Auf der anderen Seite gleiche Abfolge.

The same procedure on the other side.