


Januar 2006

January 2006

PHOTO 1

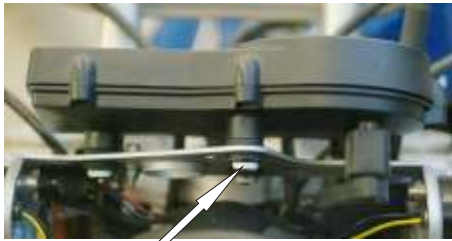

A

Anleitung: Bordnetzsteckdose HP2

Lieferumfang:

1 x Bordnetzsteckdose
 1 x Halter für Bordnetzsteckdose HP2
 1 x Schraube Innensechskant M5
 1 x U-Scheibe groß M5
 1 x Anschlussleitung mit Sicherung
 Kabelbinder

Instruction: Onboard Electrical Accessory Socket HP 2

Contains:

1 x Electrical Accessory Socket
 1 x Attachment Bracket aluminium
 1 x Screw hex M5
 1 x Washer large M5
 1 x Wiring kit with fuse
 Cable ties

PHOTO 2



Achtung: Wichtige Hinweise zur Montage

Schalten Sie die Zündung aus und trennen Sie die Batterie vom Bordnetz bei jeglichen Arbeiten an Elektrik Ihrer HP2.

Attention: important tips, explanations

Make sure ignition is turned off and battery is disconnected prior attempting any work on electrical equipment.

PHOTO 3



Zur Montage der Bordnetzsteckdose müssen Sie das Komplettinstrument Ihrer HP2 demontieren. Ziehen Sie dazu die drei Sicherungsclips "A" auf der Unterseite des Cockpiträgers ab und ziehen dann das Komplettinstrument nach oben weg. Trennen Sie den elektrischen Anschluss, falls Sie das Komplettinstrument andernfalls nicht ausreichend anheben können.

Remove the three clips (photo 1A) that hold the instruments to the cockpit support plate. Remove then the cockpit instruments.

Die Bordnetzsteckdose wird mit dem Halter und der Schraube Innensechskant mit U-Scheibe groß M5 an dem vorhandenen Gewinde befestigt (siehe Abbildung 2).

To gain better access you can remove the headlight out of the way by removing the headlight attachment screws on both sides of the headlight.

Attach the small aluminium bracket with the supplied M5 screw thru the whole on the cockpit support plate as shown on photo 2.

Verlegen Sie die Anschlussleitung sorgfältig zur Batterie und schließen Sie sie dort direkt an. Die Sicherung muss möglichst nah an der Batterie (in der + Leitung) sitzen.

Attach accessory socket on the small bracket, route the wires directly to the battery.

Fuse needs to be attached to red wire and red wire further to positive battery pole.

Black wire to battery negative pole.

Attach red wire (+) wire to the center terminal at the accessory socket and the black ground wire to the terminal with exposed brass running to the threads on the side.