

Anleitung: Navihalterung über Cockpit universal / Yamaha XT 660 Ténére

Instruction: Over-cockpit nav bracket, universal / Yamaha XT 660 Ténére

Lieferumfang:

- 2 x Halter Edelstahl
- 2 x Klemme oben
- 2 x Klemme unten
- 1 x Distanzrohr
- 2 x Linsenkopfschraube M8x10
- 4 x Linsenkopfschraube M4x25
- 4 x Zylinderkopfschraube M5x16
- 8 x U-Scheibe M4 klein
- 4 x Mutter M4 selbstsichernd

Contents:


- 2x Sideholder
- 2x Clamp (top)
- 2x Clamp (bottom)
- 1x Middle bar
- 2x Screw dome head M8x10
- 4x Screw dome head M4x25
- 4x Screw hex M5x16
- 8x Washer M4 small
- 4x Self securing nylock nut M4

Achtung! Wichtige Hinweise

Alle Schraubverbindungen nach 50Km kontrollieren und nachziehen! Windschild vor der Montage abnehmen, dies erleichtert die Montage des Navihalters! Halter ist auch universell für 12mm Streben einsetzbar!

Attention: important tips, explanations

Check all screws after 50Km and retighten if necessary! If necessary remove the windscreen for mounting! You can use the bracket on nearly every 12mm bar!

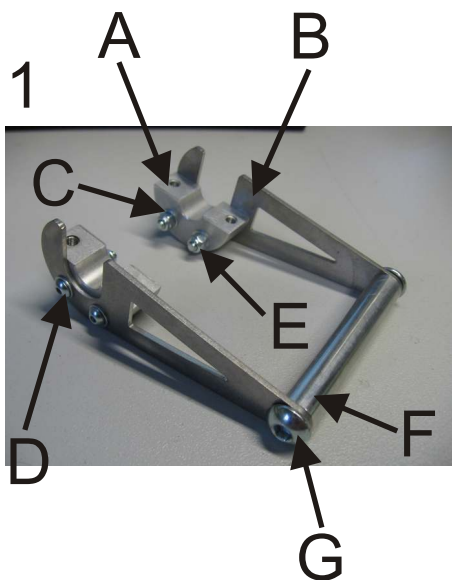

Montage

1. Windschild abnehmen. Dies erleichtert die Montage!

2. Navihalter wie in Bild 1 vormontieren mit:

- A) 2 x Klemme unten
- B) 2 x Halter Edelstahl
- C) 8 x U-Scheibe M4 klein
- D) 4 x Linsenkopfschraube M4x25
- E) 4 x Mutter M4 selbstsichernd
- F) 1 x Distanzrohr
- G) 2 x Linsenkopfschraube M8x10

3. Navihalter wie in Bild 2 auf dem Querrohr des Vorbaus in beliebiger Stellung platzieren und mit

- 2 x Klemme oben und
- 4 x Zylinderkopfschraube M5x16

verschrauben.

4. Windschild wieder montieren

Achtung bei Universalnutzung:
Achten Sie bitte bei der Ausrichtung darauf, dass bei montiertem GPS keine Berührung zum Windschild oder Verkleidungsteilen besteht.

Assembly

1. Remove the windscreen for easy mounting.

2. Preassemble the nav bracket like Pic1

- A) 2x Clamp (bottom)
- B) 2x Sideholder
- C) 8x Washer M4
- D) 4x Screw dome head M4x25
- E) 4x Nylock nut M4
- F) 1x Middle bar
- G) 2x Screw dome head M8x10

3. Adjust the nav bracket at will at the cockpit bar, like in Pic2 and fix with

- 2x Clamp (top) and
- 4x Screw hex M5x16

4. Remount the windscreen.

NOTE: by "Universal" use:
Check that GPS does not interfere with windscreen nor any cover panels.

