

01-048-0101-0

November 2007

November 2007

DE20070122



Anleitung: Gepäckbrücke Alu
BMW F650/800GS

Instruction: luggage rack alu
BMW F650/800GS

Lieferumfang:

Contents:

- 1 x Aluplatte
- 2 x Distanz groß
- 2 x Distanz klein
- 2 x Senkkopfschraube M8x55
- 2 x Senkkopfschraube M8x60


- 1 x luggage rack
- 2 x spacer large
- 2 x spacer small
- 2 x countersunk screw M8x55
- 2 x countersunk screw M8x60

Achtung! Wichtige Hinweise

Attention: important tips, explanations

**Beladung max. 5kg!
Schraubensicherung mittelfest
verwenden! Verwendbar mit den
Original-BMW Handgriffen, BMW
Koffersystemen und unseren Touratech
Koffersystemen!**

**Maximum load 5kg (11lbs)!
Use thread locking compound! Fits
with the original BMW Handles, BMW
pannier systems and all TT pannier
systems!**

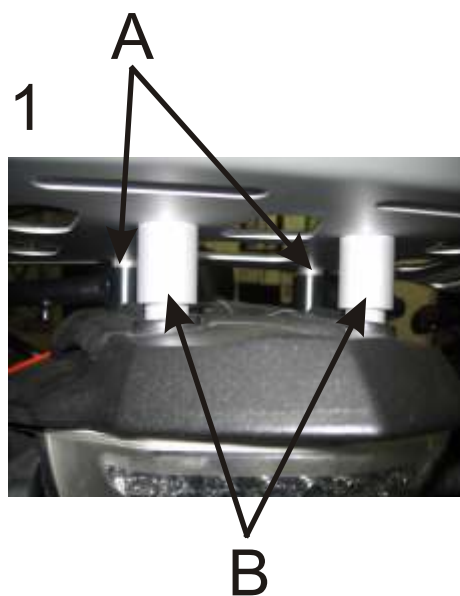

Montage

Assembly

1. Entfernen Sie die vier Original-
Schrauben an den Positionen A und B!

1. Remove the four original-screws at
position A and B!

2. Distanzen wie in Bild 1 platzieren

2. Place the spacers as in pic.1

- A) 2 x Distanz klein
- B) 2 x Distanz groß

- A) 2 x spacer small
- B) 2 x spacer large

3. Aluplatte wie in Bild 2 verschrauben mit

3. Mount the luggage rack as in pic.2

- C) 2 x Senkkopfschraube M8x60
- D) 2 x Senkkopfschraube M8x55

- C) 2 x countersunk screw M8x60
- D) 2 x countersunk screw M8x55

Achtung! Hinweise beachten!

Attention! Note important tips!

