

Anleitung: GPS Anbauadapter  
BMW F650/800GS (auf Lenkerkl.)

Instruction: GPS Mount Adapter  
BMW F650/800GS

Lieferumfang:  
2x Haltewinkel  
1x Querrohr  
4x Schraube Anbauadapter  
1x Schraubensatz

Contents:  
2x Bracket left and right  
1x Round bar  
4x Special screw with internal thread  
1x Screw set

### **Achtung! Wichtige Hinweise**

Achten Sie auf festen Sitz des Anbauadapters vor Fahrtantritt. Stellen Sie sicher, dass der Lenker wieder richtig positioniert und fest am Motorrad montiert ist.

### **Attention: important tips, explanations**

Make sure mount adapter is securely attached prior to first ride.




### **Montage**

1.) Montieren Sie das Querrohr (Bild 2/B) mit den beiden Haltewinkeln vor. Verwenden Sie hier für die Schrauben Linsenkopf M6x12.

### **Assembly**

1.) Install the round bar with left and right brackets using screws using dome head M6x12. (Photo 2/B)

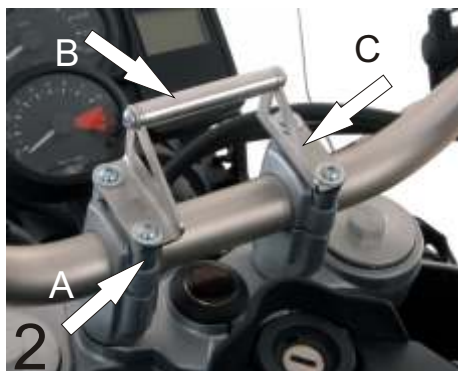

Die Orientierung der Anbauplatten entnehmen Sie bitte Bild 2.

See the position of the brackets on photo 2.

2.) Ersetzen Sie die vier inneren Schrauben der Lenkerklemmung (Bild 1) gegen die beiliegenden Schrauben mit Innengewinde (Bild 2/A).

2.) Replace the original handlebar clamp screws (photo 1) with supplied special screws with internal thread (photo 2/A). Check bar position and tighten carefully.

3.) Montieren Sie die Anbauplatten links / rechts (Bild 2/C) mit den Linsenkopfschrauben M5x10 und je einer U-Scheibe M5 groß.

3.) Install the left and right brackets on the special screws using dome head screws M5x10 and washer M5 large.

4.) Überprüfen Sie vor ihrem nächsten Fahrtantritt den festen Sitz des Anbauadapters, sowie den festen und korrekten Sitz des Lenkers.

4.) Tighten all adapter fasteners. Check the position and tightness of handlebar prior your first ride and then in regular intervals.

