

01-048-0250-0

Dezember 2007

February 2008

DE20070122




Anleitung: Krallenfußrasten Sozius
BMW F650/800GS

Lieferumfang:
1x Satz Fußrasten geschweißt
2x Klappblech
2x O-Ring

Installation Instruction: Serrated
Passenger Pegs F650GS(twin)/F800GS

Contents:
1 x Pair of serrated foot pegs
2 x Spacer ring square
2 x O-ring rubber

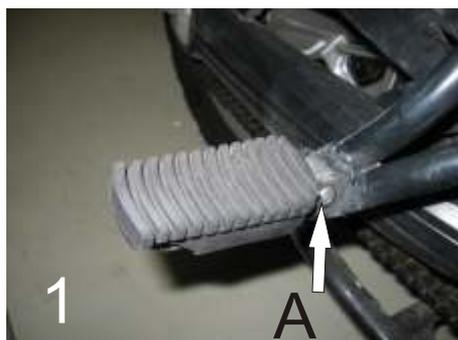


Achtung! Wichtige Hinweise
Trotz der abgerundeten Form und der abgestumpften Zähne, kann es bei unsachgemäßen Gebrauch zu Verletzungen kommen. Die linke Raste kann im eingeklappten Zustand durch Fertigungstoleranzen von BMW an dem Schutzbügel für den Krümmer anstoßen

Attention: important tips, explanations
Despite the rounded peg teeth, careless use may cause injuries. Due to BMW manufacturing tolerances the left peg can interfere with the muffler guard when folded up.

Montage

Assembly

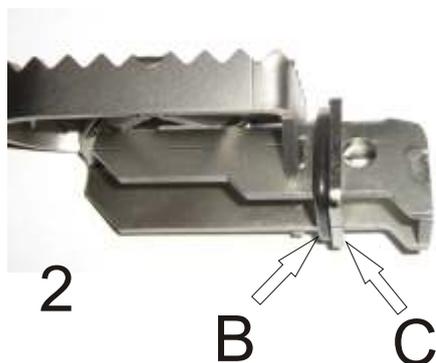

1.) Demontieren Sie die original Soziusfußrasten, indem Sie den Sicherungsring am unteren Ende des Stifts lösen und ziehen Sie den Stift (A) heraus. (Siehe Bild 1)

1.) Remove the safety ring-clip at the lower end of the original passenger foot peg pin (1A). Pull the pin out and remove original passenger peg. (Photo 1)



2.) Setzen sie den O-Ring (B) auf die Krallenfußrasten und setzen Sie das Klappblech (C) davor.

2.) Set the rubber O-ring on the new peg (2B) and then the square spacer ring (2C).

3.) Montieren Sie nun in umgekehrter Reihenfolge der Demontage die Krallenfußrasten. (Siehe Bild 3)

3.) Install now the pegs in reverse order with original pin bolt and ring-clip. (Photo 3)