

01-049-0160-0

Mai 2007

December 2006



Anleitung Hitzeschutz Auspuff klein BMW G650X Carbon

Installation Instruction: Exhaust Heat guard Small Carbon Fiber BMWG650X


Lieferumfang:

- 1 x Hitzeschutz klein Carbon
- 4 x U-Scheibe hitzebeständig
- 1 x Wärmeabweiser Edelstahl
- 2 x Linsenkopfschraube M6 x 18
- 2 x U-Scheibe M6 klein

Contains:

- 1 x Heat guard carbon fiber small
- 4 x Washer heat insulating
- 1 x heat protection guard stainless steel
- 2 x dome head screw M6 x 18
- 2 x washer M6 small

1

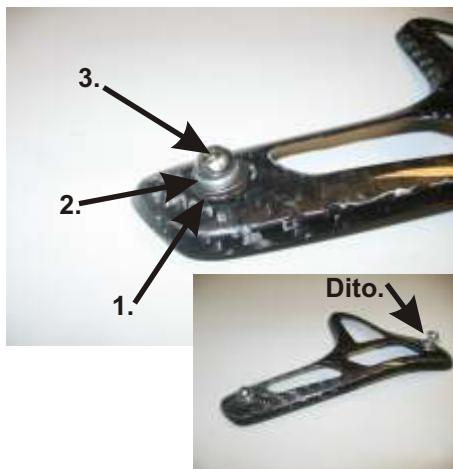

Achtung! Wichtige Hinweise

Attention: important tips, explanations

Die originalen Graphitscheiben werden weiterverwendet!

Original heat insulating washers are used with carbon fiber heat guard.

Bei extrem langen Vollgasfahrten kann es infolge starker Erwärmung des Krümmers zu Verfärbungen am Carbon Hitzeschutz kommen.

Attention: If you drive with maximum speed for longer times, discoloration of the carbon heat guard as a result of heat is possible!

Montage

Installation

1. Entfernen Sie zuerst den Originalschutz!
2. Vormontage von Carbon Hitzeschutz / Wärmeabweiser wie in Bild 1-3 gezeigt

1. At first Remove the original Aluminium guard
2. Preassembly of carbon heat guard / stainless steel heat protection guard (Picture 1 - 3)

2

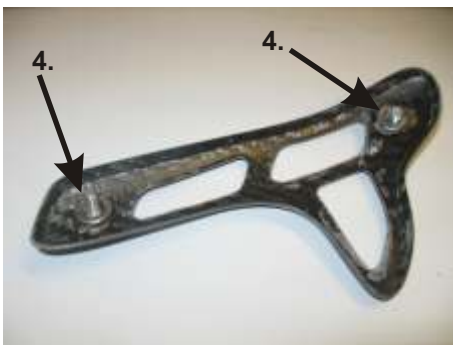


Bild 1:

1. hitzebeständige U-Scheibe
2. U-Scheibe M6 klein
3. Linsenkopfschraube M6x18

Bild2:

4. hitzebeständige U-Scheibe

Bild3:

5. Wärmeabweiser Edelstahl
6. Original Graphitscheibe

Pic.1:

1. Heat insulating washer
2. Washer M6 small
3. Dome head screw M6x18

Pic.2:

4. Heat insulating washer

Pic.3:

5. Heat protection guard stainless steel
6. Original heat insulating washer

3

