

TOURATECH

TOURING RALLYE RACING TECHNOLOGY

März 2004

01-051-0524-0

**Anleitung Sturzbügel
F650 GS Verkleidung**

Lieferumfang:

- 1 x Sturzbügel links
- 1 x Sturzbügel rechts
- 1x Innensechskant M8x75
- 2x Innensechskant M6x20
- 1x Innensechskant M6x30
- 2x U-Scheiben M6 groß
- 2x U-Scheiben M8
- 1x Mutter M8 selbstsichernd

Montage:

Die obere Schraube M8 des Motorträgers entfernen. Die oberen Schrauben der Kunststoffkühlerabdeckungen am Rahmen entfernen.

Die obere Halteschlaufe des Sturzbügels (Bild2.) auf die Kühlerabdeckung mit der M6 x 20 Innensechskantschraube montieren.

An der unteren Halteschlaufe wird die Schraube M8 x 75 durchgesteckt.

Die Montage der beiden Seiten ist identisch


Zum Schluss die Schraube M8 am Motorträger mit 21 Nm festziehen, die Schrauben M6 werden mit 12 Nm angezogen.

Hinweis: Die beiliegende Schraube Innensechskant M6x30 wird benötigt, wenn bereits unser Kühlerschutz F650 GS montiert ist oder im nachhinein montiert werden soll. Sie wird dann auf der rechten Seite (Distanz des Kühlerschutzes) verwendet.



Sehen Sie auch unsere Lenkerhalterungen in unserem Katalog oder im Internet unter WWW.TOURATECH.DE.

Diese Anleitung ist nach unserem derzeitigen Kenntnisstand verfasst. Rechtliche Ansprüche auf Richtigkeit bestehen nicht. Technische Änderungen vorbehalten.

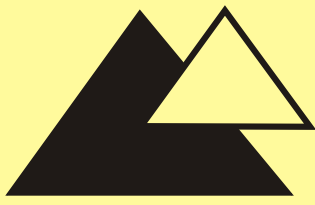

TOURATECH

TOURING RALLYE RACING TECHNOLOGY

March 2004

01-051-0524-0

Fairing Protection Bars F650GS/ Dakar

Parts included:

- 1 x protection bar left
- 1 x protection bar right
- 2 x allen head bolt M8x75
- 1 x allen head M6x20
- 1 x allen head M6x30
- 2 x washers M6 large
- 2 x washers M8
- 1 x nut M8 self-locking

Installation:

Remove the upper M8 bolts from the engine carrier. (Pos. 1A)

Remove the upper screw of the plastic radiator shroud at the frame. (Pos. 1B)


Install the upper retaining loop of of the right protection bar over the radiator shroud. (1B)

Bolt the upper point with the Allen head screw M6 x 20 and the lower with the original screw of the radiator shroud (1C). The M8 x 75 screw is passed through the frame at the lower retaining loop (1A).

The assembly of the other side takes place the same way.

Tighten all screws M8 to 21 Nm; M6 to 12 Nm.

The longer screw M6x30 is used on the right side at position 1B if Touratech radiator guards 300-0130 are used.

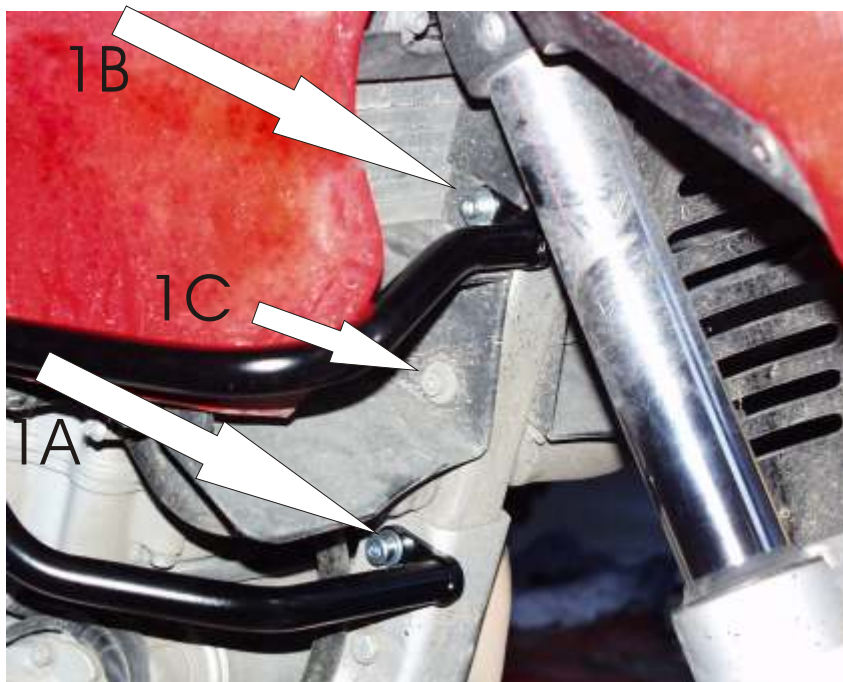

WWW.TOURATECH.COM