

01-051-1105-0

August 2006

April 2007



**Anleitung Gepäckbrücke klein  
KTM 950 Superenduro**

**Lieferumfang:**

- 1 x Gepäckplatte Alu
- 2 x Konusdistanz lang
- 2 x Konusdistanz kurz
- 2 x Senkkopfschraube M8 x 60
- 2 x Senkkopfschraube M8 x 50

**Achtung! Wichtige Hinweise**

**Beladung max. 5 kg! Anziehmoment der  
Schrauben max. 25 Nm!**

**Installation Instruction: Luggage  
Rack Extension Superenduro**


**Contains:**

- 1 x Luggage rack alum.
- 2 x Spacer tapered long
- 2 x Spacer tapered short
- 2 x Screw counter sunk M8 x 60
- 2 x Screw counter sunk M8 x 50

**Attention: important tips, explanations**

**Maximum capacity 5kgs or 10lbs!  
Tighten screws to max. 25Nm torque!**

1 A

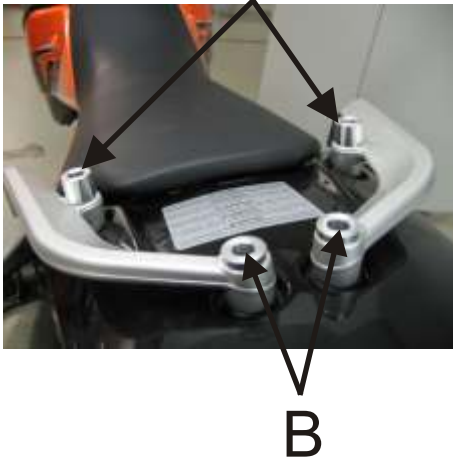

**Montage**

1. Entfernen Sie zuerst die originalen Schrauben der Haltegriffe
2. Platzieren Sie die Konusdistanzen wie In Bild 1:

- A 2 x Konusdistanz lang
- B 2 x Konusdistanz kurz

3. Verschrauben Sie abschließend die Gepäckplatte wie in Bild 2:

- C 2 x Senkkopfschraube M8 x 60
- D 2 x Senkkopfschraube M8 x 50

**Installation**

1. Remove first the original screws of the hand grip.
2. Set then the tapered spacers as shown on photo 1:

- A 2 x Spacer long
- B 2 x Spacer short

3. Attach then the luggage rack as shown on photo 2:

- C 2 x Screw counter sunk M8 x 60
- D 2 x Screw counter sunk M8 x 50

2

