


Anleitung GPS Lenkerhalterung Quest

Instruction Garmin Quest mount

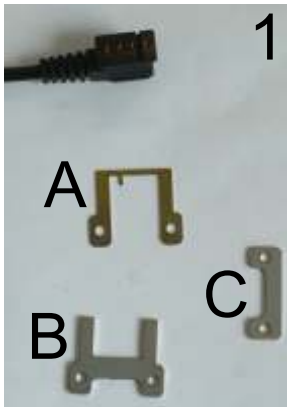

Lieferumfang:
1 x Lenkerhalterung
1 x Steckerhalterung B
1 x Steckerhalterung Verdrehsicherung A
1 x Distanzplatte Steckerhalterung C
2 x Schraube Senkkopf Kreuzschlitz M3x10
2 x Mutter selbstsichernd M3


Contains:
1 x Handlebar bracket
1 x Power cord connector holder plate B
1 x Power cord connector security plate A
1 x Power cord connector spacer plate C
2 x Screw counter sunk Phillips M3x10
2 x Nylock nut M3

Achtung: wichtige Hinweise zur Montage

Achtung bei abschließbaren Halterungen:
Der Halter ist kein 100%iger Diebstahlschutz.
Lassen Sie Ihr Gerät nie unbeaufsichtigt.
Entfernen Sie das Gerät aus dem Halter wenn Sie Ihr Fahrzeug verlassen.

attention: importen tips / explanations

Attention lockable versions:
Even the lockable versions do not offer 100% theft protection. Remove the GPS when you leave your vehicle unattended.

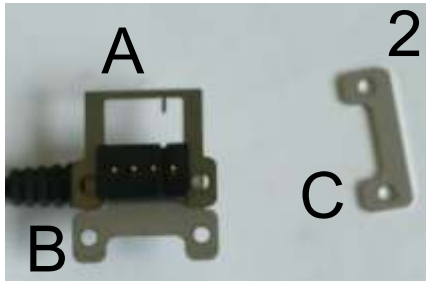

Unsere Produkte werden mit großer Sorgfalt entwickelt und gefertigt. Eine Garantie für die Funktion der Geräte, die in unserer Halterung benutzt werden, können wir aber nicht übernehmen. Keine Haftung für verlorene oder beschädigte Geräte.


Always make sure that the GPS sits firmly in the mount. We accept no responsibility for damaged or lost devices!
The MvG models 065-0090 and 065-0092 are designed for the best possible protection from vibration but TOURATECH does not warranty that any mounting bracket will prevent damage or theft.

Montage:

Lösen Sie zunächst die drei Muttern des Gummimetelelements und entfernen Sie die untere Halteplatte (bei MvG nicht unbedingt nötig). Setzen Sie die Steckerhalterung und die Steckerhalterung Verdrehsicherung wie im Bild auf das Kabel. Die Verdrehsicherung mit der Arretierung sitzt vor der Steckerhalterung.

Installation of power cord:

To gain more access for the power cord installation the top plate can be removed. It is attached with three phillips screws to the lower part of the mount. Set the connector holder plate B and the security plate A on the cable end as shown on second photo. The security plate A is in front of the holder plate B

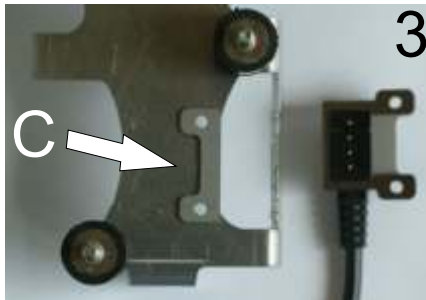

Wichtig: Zwischen den Kabelhaltern und dem Gerätehalter muss die Distanzplatte montiert werden. Sonst kann beim Einlegen des Gerätes der Anschlußstecker beschädigt werden !!

NOTE: Spacer plate C needs to be installed between the GPS mount and the other two cable holder plates A and B. Otherwise the pins can be damaged when GPS is put in the mount.

Jetzt den Stecker wie im oberen linken Bild von unten in die Aussparung einstecken und mit den M3 x 10 Senkkopfschrauben und selbstsichernden Muttern verschrauben. Das Kabel weist dabei nach rechts aus dem Halter heraus. Halteplatte wieder anschrauben und Halter am Fahrzeug montieren. Stromanschluß sollte an Plus nach dem Zündschloß erfolgen.

Now set the cord assembly behind the connector opening and attach with the supplied countersunk bolts M3x10 and nylock nuts M3. The cable needs to exit to the right when looking the mount from the front. Reassemble the rest of the mount and install on the vehicle.



Anbau Lenkerhalterung :

Die Lenkerhalterung kann z.B. an eine Lenker-Mittelstrebe mit dem Durchmesser 12mm angebaut werden. Sollten Sie keine Lenker-Mittelstrebe haben müssten Sie ähnliches vorsehen oder eine Lenker-Mittelstrebe nachrüsten.

Installation on handlebar:

The Touratech GPS mount can be installed on a 12mm tubular bar such as handlebar crossbar. Crossbar or other adapters are available for most handlebar types.



Um das Gerät in den Halter einzulegen ziehen Sie den Hebel nach außen bis an den Anschlag. Gerät mit ausgeklappter Antenne unter den rechten Haken schieben und mit leichten Druck in die Halterung drücken. Jetzt Hebel loslassen und nach innen drücken, bis der Verschluss senkrecht zur Halterung steht. Bei abschließbaren Halterungen kann der Halter jetzt abgeschlossen werden.

GPS mount can be opened and closed with the flip mechanism as shown on bottom photo 5. To insert the GPS in the mount, flip the handle open to the left, turn the antenna up on the GPS, insert the GPS in the mount with light press and close the handle by pressing back to the right until it closes. Lockable mounts can now be locked with the key.