

März 2006

Ritzelschutz Rallye F650GS

Installation Instruction: Rallye Front Sprocket Cover F650GS



Lieferumfang:

- 1 x Blende Alu eloxiert
- 1 x Schutz Alu
- 2 x Buchse lang
- 2 x Buchse kurz
- 2 x Linsenkopfschraube M6 x 45
- 2 x U-Scheibe klein M6
- 2 x O-Ring

Contains:

- 1 x Sprocket Cover Alum. Anodized
- 1 x Guard alum.
- 2 x Spacer long
- 2 x Spacer short
- 2 x Screw dome head M6 x 45
- 2 x Washer small M6
- 2 x O-Ring




Achtung: Wichtige Hinweise zur Montage **Attention!**

Achten sie bei der Montage auf die Größe des Ritzels! Der Schutz darf die Kette nicht berühren und muss mittig zwischen den Gliedern liegen (C)! Keine zu großen Ritzel verwenden!!

Pay attention to the size of the sprocket! Make sure the chain is not touching the guard and that the chain sliders are centered in relation to the guard (C). Do not use too large sprocket with this part!

(1)

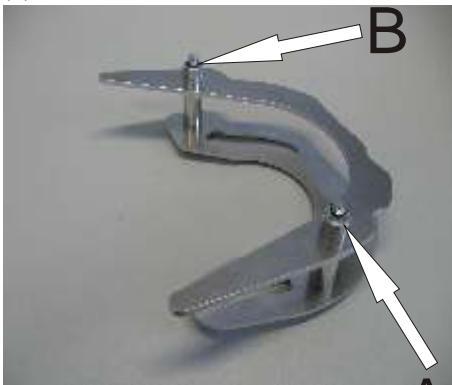

Montage:

- 1** Demontieren sie die Original-Ritzelabdeckung
- 2** Vormontage der Teile gemäß Abbildung (1):

Installation:

- 1** Remove the original sprocket cover.
- 2** Assemble the sprocket cover as shown on photo 1:

Stecken sie die kurzen Buchsen so auf die Schrauben (A), dass die Senkungen nach oben zeigen.

Set the short spacers on the screws with the groove on the outside (A).



Abschließend die O-Ringe auf die Schrauben stecken (B), um die Teile zu fixieren!

Set now the small O-rings on the screws (B) and in the groove to contain the parts in place.

- 3** Schrauben sie den Ritzelschutz an den Original- Befestigungspunkten fest

- 3** Attach now the preassembled sprocket cover in the original attachment points.

C