

01-370-0110-0

Anleitung
Bremszylinderabdeckung KTM LC8

Lieferumfang:

- 1 x Bremszylinderabdeckung
- 1 x Distanz mit Bund für Rahmenheck
- 1 x Alu Distanz
- 1 x Linsenkopfschraube M6x30
- 1 x U-Scheibe für M6


Montage:

Entfernen Sie die untere Schraube des hinteren Bremszylinders und die darüber liegende Rahmenheckverschraubung.


Setzen Sie oben in die Bremszylinderabdeckung die große Distanz mit Bund und schieben Sie diese wieder in die Rahmenheckverschraubung.

Setzen Sie unten zwischen Abdeckung und Rahmen die kleine Alu Distanz und verschrauben Sie die Bremszylinderabdeckung in der original Bremszylinderhalterung.

Oben die Abdeckung durch die große Distanz mit der original Schraube an der Rahmenheckbefestigung verschrauben.

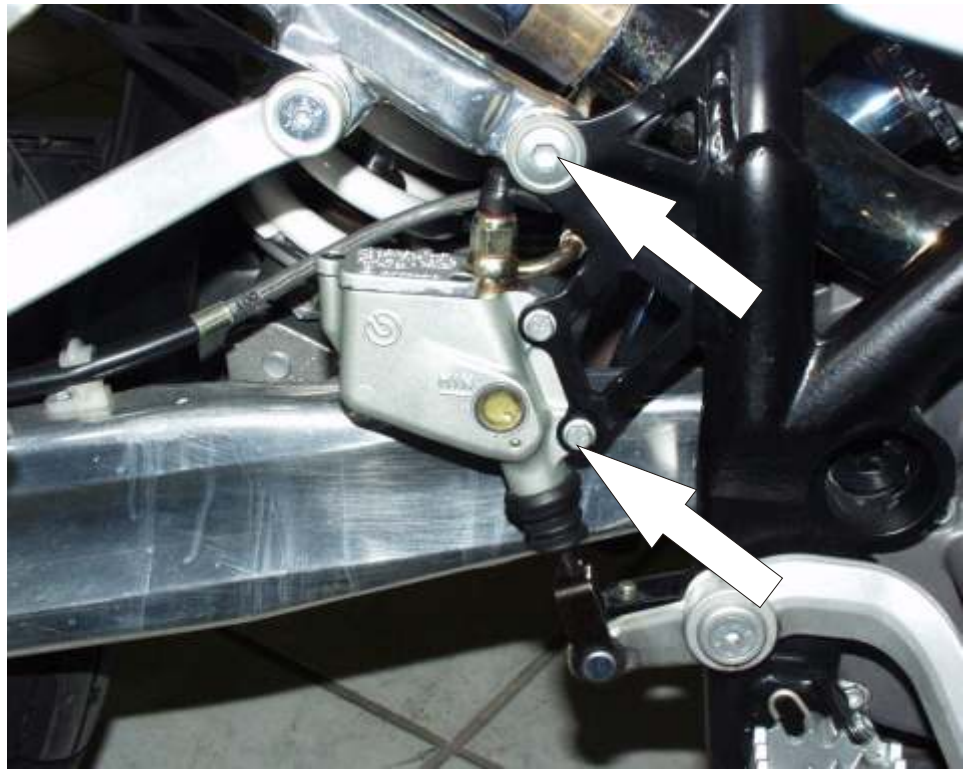

Sehen Sie auch in unserem Katalog oder im Internet unter WWW.TOURATECH.DE.

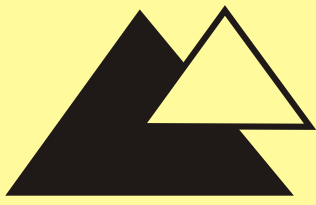

TOURATECH

TOURING RALLYE RACING TECHNOLOGY

01-370-0110-0

Installation Instruction
Rear Brake Master Cylinder Cover Lc8

Contains:

- 1 x Rear brake master cylinder cover
- 1 x Spacer with flange
- 1 x Spacer aluminium
- 1 x Screw dome head M6x30
- 1 x Washer for M6

Installation:

Remove the lower screw of the rear brake cylinder as well as the screw above for the rear frame attachment. Bolt seems to come out easier when the bike is resting on its side stand.

Set spacer with a flange in the upper hole of the cover and put it again in the rear frame attachment.

Set the small aluminium spacer between the cover and the frame and attach with supplied screw and washer in the original brake cylinder support.

Attach the top to the frame with original screw.

