

01-410-0116-0

DE20080314

April 2010

April 2010

**Anleitung: Schutz Klemmung
Bremsleitung hinten Husqvarna 630 TE
ab 2010**

**Instruction: Brake line clamp cover
(rear) Husqvarna 630 TE 2010 -**

Lieferumfang:

Contents:

2 x Schutz
2 x Kabelbinder 290mm

2 x cover
2 x cable tie 290mm

Achtung! Wichtige Hinweise

Attention: important tips, explanations

**Alle Schraubverbindungen nach 50Km
kontrollieren und nachziehen!**

**Check all screws after 50Km and
retighten if necessary!**


**Bei zusätzlicher Verwendung von
Original-Zubehör oder Zubehör anderer
Hersteller auf Freigang, Passform und
auf mögliche Kollisionen prüfen!**

**When fitting with additional
accessories, original or third-party,
ensure a precise fit and check for
possible interference!**


**Die Kabelbinder dürfen nicht zu fest
angezogen werden! Bremsleitung
NICHT gegen die Blende ziehen!**

**When tightening the cable ties, ensure
there is slack. Avoid tightening to a
point where the brake line and cover
come into contact!**

**Originalschrauben verwenden!
Use the original screws!**

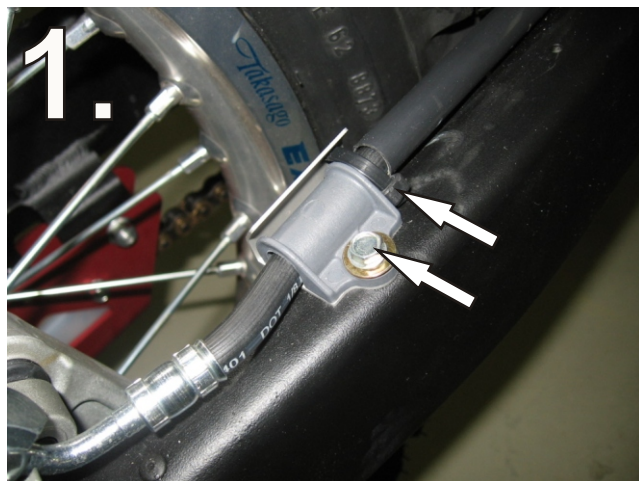

Schwinge hinten
swing arm rear

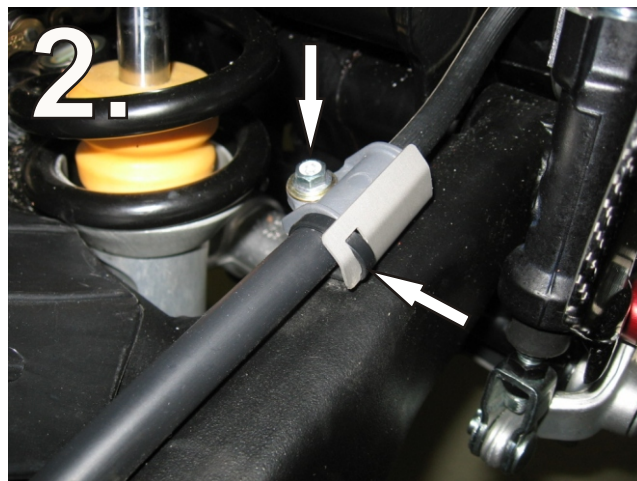

Schwinge vorne
swing arm front