

01-410-0420-0

Mai 2010

May 2010

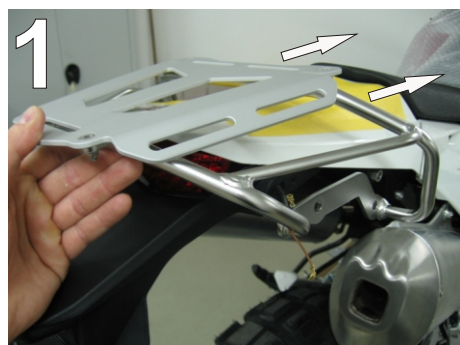
DE20080314


**Anleitung: Gepäckbrücke Edelstahl  
Husqvarna 630 TE ab 2010**
**Instruction: Luggage rack  
Husqvarna 630 TE from 2010-**
**Lieferumfang:**

- (A) 1 x Gepäckbrücke
- (B) 2 x Zylinderkopfschraube M8x30 A2
- (C) 2 x Zylinderkopfschraube M8x35 A2
- (D) 4 x U-Scheibe M8 klein A2
- (E) 4 x Mutter M8 selbst sichernd A2
- (F) 2 x Distanz 12,5mm
- (G) 2 x Distanz 15,4mm

**Contents:**

- (A) 1 x Luggage rack
- (B) 2 x Cylinder head screw M8x30 A2
- (C) 2 x Cylinder head screw M8x35 A2
- (D) 4 x Washer M8 small A2
- (E) 4 x Lock nut M8 A2
- (F) 2 x Spacer 12,5mm
- (G) 2 x Spacer 15,4mm

**Achtung! Wichtige Hinweise**
**Attention: important tips, explanations**
**Alle Schraubverbindungen nach 50Km kontrollieren und nachziehen!**
**Check all screws after 50Km and retighten if necessary!**
**Bei zusätzlicher Verwendung von Original-Zubehör oder Zubehör anderer Hersteller auf Freigang, Passform und auf mögliche Kollisionen prüfen!**
**When fitting with additional accessories, original or third-party, ensure a precise fit and check for possible interference!**

**Beladung maximal 5Kg!**
**Maximum load 5Kg!**
**Edelstahlschrauben vor dem Zusammenbau leicht einfetten!**
**Lubricate all stainless steel screws slightly before assembly!**
**Montage**
**Assembly**

1. Soziusgriffe entfernen

1. Remove pillion hand-holds

2. Blinker hinten abbauen

2. Remove rear indicators

3. Gepäckbrücke vorsichtig von hinten über die Blinkerkabel und den Heckrahmen schieben (Bild 1).

3. Place the luggage rack carefully over the indicator cables and rear frame from the back end of the motorcycle (pic. 1)

4. Verschrauben Sie die Gepäckbrücke wie auf den Bildern 2-3.

4. Fix luggage rack as shown in pics. 2-3.

Position A &gt; F, B, D, E

Position A &gt; F, B, D, E

Position B &gt; G, C, D, E

Position B &gt; G, C, D, E

