
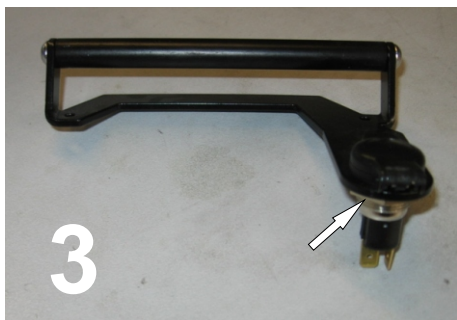
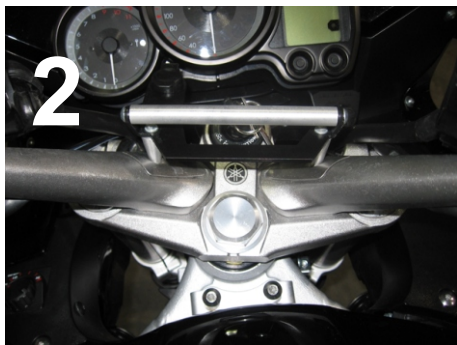


**Anleitung: Navigationshalterung
Lenkerklemmung Yamaha FJR1300A**

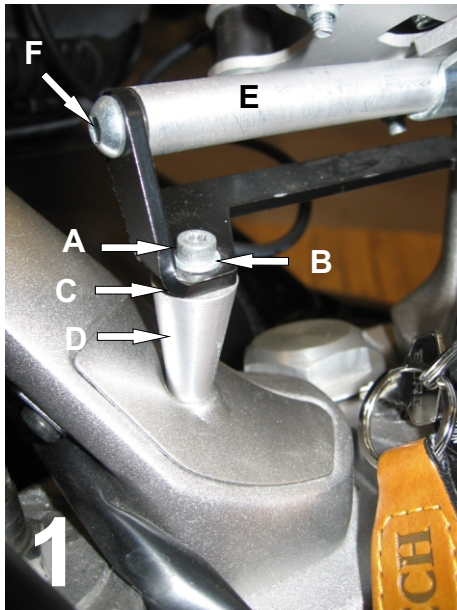

Sehen Sie auch in unserem Katalog
oder im Internet unter www.touratech.com

See also our catalogue
or on the Internet at www.touratech.com

Lieferumfang:

- 1x GPS Halterung Halteblech
- 2x R-GPS Halterung Aufnahmebuchse
- 1x R-GPS Halterung Halterohr
- 1x Bordnetzsteckdose
- 1x Montagematerial

Achtung! Wichtige Hinweise

Alle Schraubverbindungen nach 50Km kontrollieren und nachziehen!

Montage

1.) Entfernen Sie die Schrauben für die Schutzkappen auf der Lenkerklemmung. Schrauben Sie die GPS Halterung wie in Bild 1 gezeigt zusammen:

- A Schraube M4x40
- B U-Scheibe M4
- C GPS Halterung
- D Distanzbuchse

Ziehen sie die Schrauben mit max. 5Nm an.

2.) Nehmen Sie das Halterohr (E) und schrauben Sie dieses mit den zwei Linsenkopfschrauben M6x12 (F) zwischen den Laschen des Halteblechs fest (siehe Bild 1 und 2). Anzugsmoment max. 5Nm.

3.) Setzen Sie die Bordnetzsteckdose in das dafür vorgesehene Loch und befestigen Sie es mit der original Mutter der Steckdose (Bild 3). Der Anschluss an das Bordnetz erfolgt mittels der beiden beiliegenden Leitungen 1-Ader in rot und schwarz. Sie haben die Möglichkeit mit den beiden Kabelabzweigern direkt zwei Leitungen anzuzapfen. Bedenken Sie bitte bei der Wahl der anzuzapfenden Leitungen, ob die Bordnetzsteckdose mit Dauerplus oder über das Zündschloss geschaltet, mit Strom versorgt werden soll. Setzen Sie die Sicherung bitte in die Plusleitung ein. Den Masseanschluss können Sie sowohl an einer beliebigen Masseleitung, als auch direkt an der Batterie vornehmen. Ziehen Sie bitte über die beiden Anschlussleitungen den beiliegenden Isolierschlauch, um die Leitungen vor Beschädigungen zu schützen.

4.) Überprüfen Sie vor Ihrem nächsten Fahrtantritt alle von Ihnen an- oder umgebauten Teile auf festen Sitz und korrekte Funktion.

Diese Anleitung ist nach unserem derzeitigen Kenntnisstand verfasst. Rechtliche Ansprüche auf Richtigkeit bestehen nicht. Technische Änderungen vorbehalten.

**Instructions: Navigation system
mounting bracket Handlebar clamp,
Yamaha FJR1300A**

Supplied with:

- 1x GPS mounting bracket retaining plate
- 2x R-GPS mounting bracket holder bushing
- 1x R-GPS mounting bracket retaining pipe
- 1x on-board power socket
- 1x fitting kit

Note! Important information

Check and tighten all bolted connections after 50 km.

Fitting

1.) Remove the bolts for the protective caps on the handlebar clamps. Assemble the GPS mounting bracket as in Fig. 1:

- A M4x40 bolt
- B M4 washer
- C GPS mounting bracket
- D Spacer sleeve

Tighten the bolts to a maximum torque of 5 Nm.

2.) Take the retaining pipe (E) and fasten this with the two M6x12 oval head bolts (F) between the tabs on the retaining plate (see Figures 1 and 2). Maximum tightening torque is 5 Nm.

3.) Place the on-board socket in the designated hole and fasten it with the nut from the original socket (Fig. 3). The connection to the on-board power supply is made using the two enclosed single-wire cables in red and black. You can connect the two cable branches directly to two cables. When choosing the cables to connect to, please consider whether the power supply to the on-board power socket is to be permanent positive or switched on by means of the ignition. Please fit the fuse into the positive conductor. The earth connection can be on any earthing point or directly on the battery. Please fit the enclosed insulating sleeve over the two connections to protect the cables against damage.

4.) Before you next ride, check that all parts you have fitted or changed are fitted securely and work properly.

These instructions are at our present level of knowledge. Legal requirements for correctness do not exist. Technical issues subject to change.