

DE20080314

Juni 2010

June 2010

Anleitung: GPS-Anbauadapter  
Lenkerklemmung BMW F800R

Instructions: GPS mounting adapter,  
handlebar clamp BMW F800R

Lieferumfang:

1 x Halter rechts  
1 x Halter links  
1 x Halterohr  
4 x Linsenkopfschraube M5x12 A2  
2 x Linsenkopfschraube M6x12 A2  
4 x U-Scheibe M5 klein A2  
4 x Adapterschraube M8/M5

Contents:

1 x bracket right  
1 x bracket left  
1 x bar  
4 x button head screw M5x12 A2  
2 x button head screw M6x12 A2  
4 x washer M5 small A2  
4 x adapter screw M8x30/M5

1



**Achtung! Wichtige Hinweise**

**Alle Schraubverbindungen nach 50Km kontrollieren und nachziehen!**

**Maximales Anziehmoment für M5 = 5,5Nm! Für M6 9,7Nm!**

**Achtung! Wenn Sie zusätzlich Original-Zubehör oder Zubehör anderer Hersteller montieren, sind alle Teile auf Freigängigkeit, Kollision und Passform zu prüfen!**


**Attention: important tips, explanations**

**Check all screws after 50Km and retighten if necessary!**

**Maximum Torque M5 = 5,5Nm! M6 = 9,7Nm!**

**When fitting with additional accessories, original or third-party, ensure a precise fit and check for possible interference!**

2

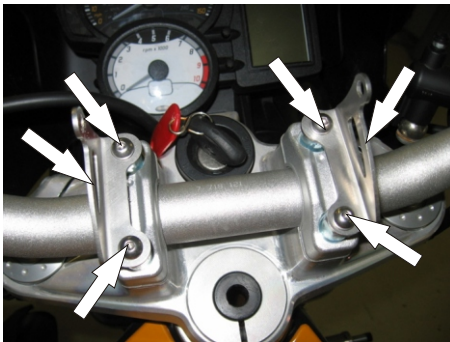

**Montage**

1.) Originalschrauben der Lenkerklemmungen entfernen. Die im Lieferumfang enthaltenen Adapterschrauben M8x30/M5 an Stelle der Originalschrauben eindrehen. (Bild1)

**Achtung! Beachten Sie bitte das zulässige maximale Anziehmoment in Ihren Fahrzeugunterlagen! Für M8 = 20Nm!**

2.) Halter links und Halter rechts auf die Adapterschrauben legen und mit 4 x Linsenkopfschraube M5x12 A2 / 4 x U-Scheibe M5 klein A2 befestigen (Bild2)

**Achtung! Schrauben noch nicht ganz festziehen!**

**Montage**

1.) Remove the original screws for the handlebar clamps. Use 4 x adapter screw M8x30/M5 instead of the original screws to fasten the clamps again (Fig.1)

**Attention! Maximum Torque M8 = 20Nm, according to your vehicle documentation!**

2.) Position bracket left and bracket right on top of the adapter screws and fasten with 4 x button head screw M5x12 A2 / 4 x washer M5 small A2 (Fig.2)

**Attention! Do not tighten the screws fully!**

3



3.) Halterohr zwischen Halter links und Halter rechts positionieren und mit 2 x Linsenkopfschraube M6x12 A2 verschrauben! (Bild3)

**Achtung! Schrauben noch nicht ganz festziehen!**

4.) Justieren Sie den GPS-Anbauadapter und ziehen Sie dann alle Schrauben fest.

3.) Position the bar between bracket left and bracket right and fasten with 2 x button head screw M6x12 A2! (Fig.3)

**Attention! Do not tighten the screws fully!**

4.) Adjust the GPS mounting adapter and tighten all screws fully!