TOURATECH streetline

01-047-0215-0

DIN EN ISO 9001:2000
Zertifikat 15 100 42285

DE20080314

Februar 2010

Anleitung: Adapter RAM-Mount auf Gabelbrücke Deluxe BMW R 1200RT, ab Bj. 2010

1

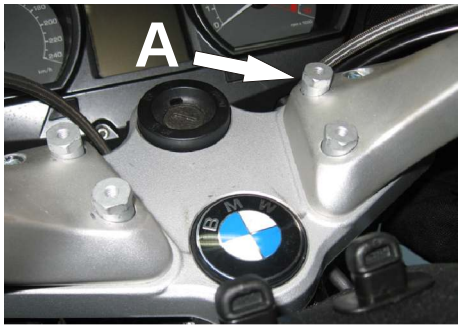

Lieferumfang:

1x RAM-Mount-Kugel
1x RAM-Mount-Kugel-Aufnahme
1x Linsenkopfschraube M6x20
1x Federring
4x Zylinderkopfschraube M5x12
4x Spezialschraube

Achtung! Wichtige Hinweise

Alle Schraubverbindungen nach 50Km kontrollieren und nachziehen!

Wenn Sie zusätzlich Original-Zubehör oder Zubehör anderer Hersteller montieren, sind alle Teile auf Freigängigkeit, Kollision und Passform zu prüfen!

Achten Sie bei der Montage darauf, dass Sie die Lenkerhälften beim Eindrehen der Spezialschrauben nicht verkratzen.

2

Montage:

1. Ersetzen Sie die inneren vier Lenkerbefestigungsschrauben durch die vier beigelegten Spezialschrauben (Bild 1A). Bevor Sie diese jedoch festziehen, sollten Sie die anderen beiden Schrauben, die nicht ersetzt wurden lösen.
   Ziehen Sie nun alle Schrauben schrittweise zuerst leicht, anschließend mit einem Drehmoment von 19 Nm fest.

2. Bringen Sie die RAM-Kugel i.V.m. dem Sicherungsring und der M6-Schraube an der RAM-Kugel-Aufnahme an.

3. Befestigen Sie nun die RAM-Kugel-Aufnahme mit dem restlichen Montagematerial an den Spezialschrauben.

3

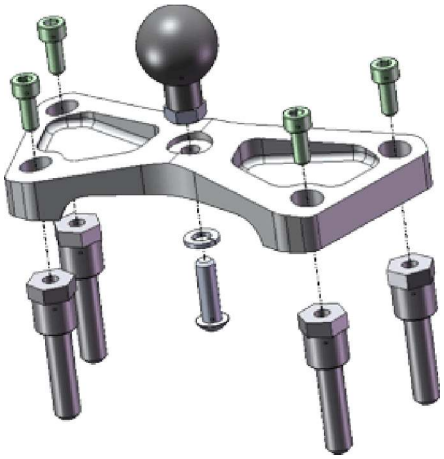

Diese Anleitung ist nach unserem derzeitigen Kenntnisstand verfasst. Rechtliche Ansprüche auf Richtigkeit bestehen nicht. Technische Änderungen vorbehalten.

These instructions are at our present level of knowledge. Legal requirements for correctness do not exist. Technical issues subject to change.