TOURATECH

01-048-0135-0

DE20070122

Januar 2008

Anleitung: Kühlerschutz Alu BMW F650GS (Twin)

Lieferumfang:

1 x Kühlerschutz Alu
2 x Distanzrolle Alu
3 x Zylinderkopfschraube M5 x 16
1 x Linsenkopfschraube M5 x 16
4 x U-Scheibe M5 klein

Achtung! Wichtige Hinweise

Schraubensicherung mittelfest verwenden!
Alle Verbindungen nach 50km Fahrt kontrollieren!
Passt nur an Modell 650!
Bei gleichzeitiger Verwendung eines Zusatzscheinwerfers Xenon: Links oben unbedingt darauf achten, dass die Linsenkopfschraube verwendet wird, da hier die Steuergerätehalterung montiert wird!

Montage

1.Sitzbank, Airboxcover und beide Seitenverkleidungen mit Schnabel abnehmen. Dazu alle Schrauben wie in Bild 1 entfernen (beidseitig).

2.Kühlerschutz wie in Bild 2 von vorne auf den Kühler stecken. Die beiden Distanzrollen von hinten anbringen und wie folgt verschrauben:

A) Bild 3 / rechts oben und unten:

2 x U-Scheibe M5 klein
2 x Zylinderkopfschraube M5 x 16

B) Bild 4 / links oben:

1 x U-Scheibe M5 klein
1 x Linsenkopfschraube M5 x 16

C) links unten:

1 x U-Scheibe M5 klein
1 x Zylinderkopfschraube M5 x 16

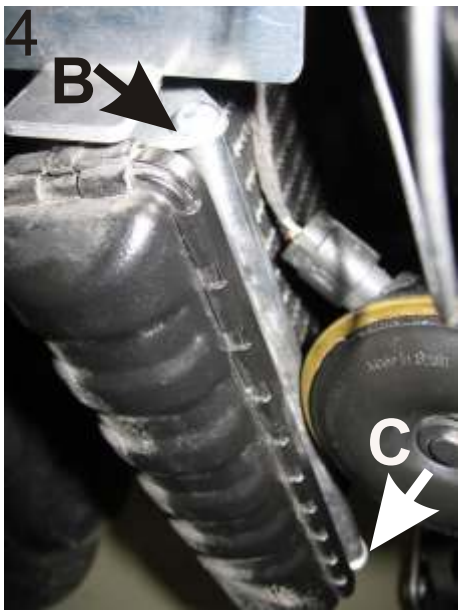

3.Airboxcover und Seitenverkleidungen und Sitzbank wieder montieren.

Sehen Sie auch in unserem Katalog oder im Internet unter www.touratech.com

Diese Anleitung ist nach unserem derzeitigen Kenntnisstand verfasst. Rechtliche Ansprüche auf Richtigkeit bestehen nicht. Technische Änderungen vorbehalten.

TÜV CERT
DIN EN ISO 9001:2000
Zertifikat 15 100 42285

January 2008

Installation Instruction: Radiator Guard BMW F650GS (twin)

Contents:

1 x Radiator guard alum.
2 x Spacer bushing alum.
3 x Screw cylinder head M5x16
1 x Screw dome head M5x16
4 x Washer M5 small

Attention: important tips, explanations

It is advised to use medium strength thread locking compound.
Check the tightness of all fasteners after first 30miles.
048-0135 fits only F650GS Twin model.
With use of auxilary HID light: Dome head screw must be used at the upper left postion. Ballast bracket is attached at this point!

Assembly

1. Remove the seat, airbox cover and the beak with side covers by removing the screws shown in photo 1 (left & right side of the bike).

2. Set the radiator guard on the radiator from the front. Set both spacer bushings on the back of the radiator and attach as follows:

A) Photo 3 / Right upper and lower:

2 x Washer M5 small
2 x Screw cylinder head M5x16

B) Photo 4 / Left upper:

1 x Washer M5 small
1 x Screw dome head M5x16

C) Photo 4 / Left lower:

1 x Washer M5 small
1 x Screw cylinder head M5x16

3. Reinstall airbox cover, beak and seat. Check installation prior to first ride, after first 30miles and then in regular intervals.

These instructions are at our present level of knowledge. Legal requirements for correctness do not exist. Technical issues subject to change.